

5.1

CREATIVE



BLASTER **AUDIGY 2**
PLATINUM **eX**



User's Guide



Copyright Information

Creative Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX

本書の内容は予告無く変更される場合があります。Creative Technology Ltd. の責務を表すものではありません。電氣的、又は、機械的の別やその形式、方法を問わずどのような目的であれこの説明書のいかなる部分も Creative Technology Ltd. の書面による許可を得ることなく複製したり伝送したりすることは出来ません。これには写真複写や録音も含まれます。本書で説明されるソフトウェアはライセンス契約のもと供与されるものであり、ライセンス契約の条項に反してこれを使用したりコピーしたりすることは出来ません。ライセンス契約で特に許可されている場合を除き、ソフトウェアを他のメディアにコピーすることは法律違反となります。ライセンス受諾者はバックアップとしてソフトウェアのコピーを1部作成することが出来ます。

ソフトウェア使用許諾契約書はインストールCDの個別のフォルダに収められています。そのフォルダには著作権、免責条項、商標に関する事項も収められています。Copyright © 1998-2002 Creative Technology Ltd. All rights reserved.

第2版

2003年3月

Sound Blaster、Creative、及び Creative のロゴは Creative Technology Ltd. の合衆国やその他の国々における登録商標です。Cambridge SoundWorks は Cambridge SoundWorks, Inc. の合衆国やその他の国々における登録商標であり、Sound Blaster Audigy 2、EAX、EAXのロゴ、EAX ADVANCED HD、Creative Media Source Go、Creative Media Source オーガナイザー、Creative Media Source プレイヤー、Creative Multi Speaker Surround、及び Creative Inspire は同社の商標です。E-mu、及び SoundFont は E-Mu Systems, Inc. の登録商標です。Cambridge SoundWorks は Cambridge SoundWorks, Inc. (マサチューセッツ州ニュートン) の登録商標です。NOMAD は Aonix の登録商標であり、Creative Technology Ltd. やその関連会社はライセンスを受けて使用しています。「Dolby」, 「Pro Logic」, 「MLP Lossless」, 及びダブルD シンボルは Dolby Laboratories の商標です。この製品は Dolby Laboratories の許可を受けた同社の非公開機密事項を含む技術を用いて製造されています。© 1992-1998 Dolby Laboratories. All rights reserved. Microsoft、及び Windows は Microsoft Corporation の合衆国やその他の国々における登録商標であり、DirectSound3D、及び Windows Media は同社の商標です。All rights reserved. MPEG Layer-3 オーディオ圧縮テクノロジーは Fraunhofer IIS、及び THOMSON multimedia からライセンスを受けて使用しています。CDDB、及び Gracenote は CDDB, Inc. の商標です。THX は THX Ltd. の登録商標です。その他全てのブランド名や製品名は各所有者の商標、又は、登録商標です。仕様は全て予告なく変更される場合があります。

このカードは、以下の1つ、又は、それ以上の合衆国特許を受けています。

4,506,579; 4,699,038; 4,987,600; 5,013,105; 5,072,645; 5,111,727; 5,144,676; 5,170,369; 5,248,845; 5,298,671; 5,303,309; 5,317,104; 5,342,990; 5,430,244; 5,524,074; 5,698,803; 5,698,807; 5,748,747; 5,763,800; 5,790,837.





このマニュアルについて

Creative Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX

本書の内容は予告無く変更される場合があります。Creative Technology Ltd. の責務を表すものではありません。電氣的、又は、機械的の別やその形式、方法を問わずどのような目的であれこの説明書のいかなる部分も Creative Technology Ltd. の書面による許可を得ることなく複製したり伝送したりすることは出来ません。これには写真複写や録音も含まれます。本書で説明されるソフトウェアはライセンス契約のもと供与されるものであり、ライセンス契約の条項に反してこれを使用したりコピーしたりすることは出来ません。ライセンス契約で特に許可されている場合を除き、ソフトウェアを他のメディアにコピーすることは法律違反となります。ライセンス受諾者はバックアップとしてソフトウェアのコピーを1部作成することが出来ます。

ソフトウェア使用許諾契約書はインストールCDの個別のフォルダに収められています。そのフォルダには著作権、免責条項、商標に関する事項も収められています。

重要： このユーザーズマニュアルには製品についての全般的な情報が収められています。以下でこのマニュアルを効率的に使用方法について示します。すなわちアプリケーションやヘルプファイルの起動方法、専用を用意されたリンク経由で関連 Web サイトへアクセスする方法などについて説明します。

- アプリケーションやヘルプを起動する場合、又は、関連する Web サイトへアクセスする場合には青色表示された文字をクリックするかオブジェクトやテキスト内に表示された  や  のシンボルをクリックします。
- この PDF ファイルでは最適な表示が得られるようにデフォルトで [幅に合わせる] が設定されており、各ページの全内容を表示出来ます。文字がはっきり見えない場合には Ctrl + <+> キーを押してズームインするか Ctrl + <-> キーを押してズームアウトして下さい。全面表示を行う場合には Ctrl + <L> キーを押します。

注意： アプリケーションやヘルプファイルにアクセスするにはまずマニュアルとアプリケーションをコンピューターにインストールする必要があります。これを行わないとエラーメッセージが表示されます。プログラムを起動するリンクをクリックしたときには、Adobe Acrobat によってアプリケーションが起動されることを示すダイアログボックスが表示されることがあります。[全て] ボタンをクリックすればその後のアプリケーションの起動時にこのメッセージは表示されなくなります。リンク先の Web サイトにアクセスするにはインターネットに接続する必要があります。

CREATIVE

Sound
BLASTER

AUDIGY2

目次

はじめに

最新のデジタルオーディオエンターテインメントの世界ようこそ	ix
EAX ADVANCED HD とは?	x
同梱品について	xi
システム条件の確認	xii
Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX カード	xii
SB1394 アプリケーション、ゲーム、及び DVD 鑑賞	xiii
その他の情報	xiii
関連情報	xiv
テクニカルサポート	xiv
表記の規則	xiv

1 Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX のハードウェア

用意するもの	1-1
Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX カード	1-2
Audigy 2 ブレイクアウトボックス	1-3
Creative Surround Mixer を使う方法	1-8
リモコンの使用	1-8
リモコンの機能	1-9

2 ハードウェアの取り付け

取り付け手順	2-1
ステップ 1: Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX ハードウェアの準備	2-1
ステップ 2: コンピューターの準備	2-2
ステップ 3: サウンドカードの取り付け	2-3
ステップ 4: ジョイスティック/MIDI ブラケットの取り付け	2-4
ステップ 5: ケーブルの取り付け	2-5
ステップ 6: 電源コードの接続	2-6
ステップ 7: CD-ROM ドライブの設定	2-6
関連周辺機器との接続	2-8
外部スピーカーへの接続	2-12
スピーカーの配置	2-13

3	ソフトウェアのインストール	
	ドライバとアプリケーションのインストール	3-1
	Creative Software AutoUpdate の使用	3-2
	ドライバ、及びアプリケーションの削除	3-3
	Windows 2000 (Service Pack 3) のアップデート	3-4
	Windows 98 SE のアップデート	3-4
	デジタルビデオアップデートのインストール	3-4
	1394 ストレージの補助機能	3-5
4	Audigy 2 ソフトウェアの使用	
	Creative Sound Blaster Audigy 2 アプリケーション	4-1
	デモ	4-2
	Sound Blaster Audigy 2 Getting Started デモ	4-2
	Sound Blaster Audigy 2 Feature Showcase デモ	4-2
	Sound Blaster Audigy 2 ソフトウェアの紹介	4-3
	Creative MediaSource Go!	4-3
	Creative MediaSource Go! Launcher	4-3
	Creative MediaSource プレイヤー	4-4
	再生と同時に実行可能なマルチチャンネルレコーディング	4-4
	Creative MediaSource オーガナイザー	4-5
	曲の検索と整理	4-5
	ミュージックデータベースを最新の状態に保持	4-5
	曲の転送	4-5
	マルチメディアコンテンツの自動再生	4-5
	曲の抽出と変換	4-6
	記録可能な CD メディアへのミュージックの保存	4-6
	Creative MediaSource DVD-Audio プレイヤー	4-6
	Creative EAX コンソール	4-7
	エフェクト	4-7
	CMSS 3D: サラウンドサウンドのシミュレート	4-8
	クリーンアップ: ノイズと歪みの低減	4-8
	タイムスケールリング: 再生速度の変更	4-8

Creative Surround Mixer	4-9
スピーカー設定.....	4-9
Creative スピーカーキャリブレーション	4-9
Creative MiniDisc Center	4-10
Creative SoundFont バンクマネージャ	4-10
Creative Wave Studio	4-11
機能テストユーティリティ	4-11
Creative Diagnostics	4-11

A 仕様

特徴	A-1
PCIバスマスタリング	A-1
Audigy プロセッサ	A-1
さまざまなオーディオ機能	A-1
プロ仕様のデジタルオーディオ処理	A-2
柔軟なMixerコントロール	A-2
THX 認証.....	A-2
ドルビーデジタル(AC-3) 及びドルビーデジタルEX デコーディング	A-3
Creative Multi Speaker Surround (CMSS)	A-3
SB1394	A-3
接続性.....	A-3
Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX カード	A-3
オーディオ出力.....	A-3
インタフェイス.....	A-4
Sound Blaster Audigy 2 ブレイクアウトボックス.....	A-4
フロントパネル.....	A-4
リアパネル.....	A-5

B	トラブルシューティングとFAQ	
	ソフトウェアのインストールに関する問題.....	B-1
	サウンドに関する問題.....	B-2
	VIA チップセットのマザーボードの一部に見られるファイル転送の問題.....	B-5
	不十分な SoundFont キャッシュ.....	B-7
	ジョイスティックに関する問題.....	B-8
	複数のオーディオデバイスに伴う問題.....	B-9
	Sound Blaster Audigy シリーズ、Sound Blaster Live! シリーズ、又は、 Sound Blaster PCI シリーズに関する問題.....	B-10
	I/O アドレスの競合の解決方法.....	B-11
	ソフトウェア DVD プレーヤーに関する問題.....	B-12
	Windows 98 SE/Me/2000 の DV ドライバに関する問題.....	B-12
	Windows XP での問題.....	B-13
	デジタル機器に関する問題.....	B-14

CREATIVE

Sound
BLASTER

AUDIGY2

はじめに

はじめに

最新のデジタルオーディオエンターテイメントの世界ようこそ



MLP (Meridian Lossless Packing) は、DVD-Audio で使用されているオーディオデータのロスレス圧縮方法 (可逆圧縮) で、オリジナルのレコーディングに含まれている情報を一切削ることなく、ファイルのサイズを圧縮します。リスナーは、元のレコーディングで意図されたサウンドをそのまま聴くことが出来るのです。圧縮の過程でデータを間引く他の圧縮方法は、「Lossy Compression (非可逆圧縮)」と呼ばれています。

Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX をお買い上げいただきありがとうございます。この製品は Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX カード、Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX ブレイクアウトボックス、及び赤外線リモコンで構成されています。Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX は現在発売されている製品の中で最も完全で手頃な価格の高品位デジタルオーディオエンターテイメントソリューションです。

権威ある THX マルチメディア認証を取得した Sound Blaster Audigy 2 は、最高の音楽と映画鑑賞を追求する PC オーディオファンにとって完璧な選択肢です。

24 ビット / 192 kHz の DVD オーディオ再生機能を持つ Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX は、驚くべき品質の高精細サウンドと 24 ビット / 96 kHz オーディオレコーディング機能をライン入力、及びデジタル入力で実現します。Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX ではコンピューターで 6.1 チャンネルの Dolby Digital Surround EX サラウンドがサポートされるとともに MLP 可逆圧縮を使用した DVD オーディオディスクからのサンプリングレート 96 kHz の 5.1 チャンネル出力もサポートされます。

Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX ブレイクアウトボックスではマイクロフォン、ヘッドフォン、デジタル入出力、及び MIDI 接続をフロントパネルから使用できます。これらはコンピューター本体から分離されユーザーのワークエリアに近付きました。Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX は Audigy 2 シリーズの中で唯一 24 ビット / 96 kHz レコーディング用の ASIO ドライバをサポートしているため、高品質のミュージッククリエーションが可能です。さらに IEEE1394 準拠の SB1394 接続は NOMAD™ ポータブルデジタルオーディオプレーヤーや外付けの CD-RW ドライブ、及び DV カメラ、スキャナー、デジタルカメラなど他の IEEE1394 互換機器への高速な接続を提供します。

コンピューターから 4 メートル以内であれば赤外線リモコンで Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX を手軽に操作してオーディオやビデオ CD の再生などが実行出来ます。

EAX ADVANCED HDとは?



EAX ADVANCED HD はかつてないレベルのパフォーマンスを PC オーディオにもたらしめます。EAX ADVANCED HD は強化された Sound Blaster Audigy 2 プロセッサの処理能力を最大限活用し、ゲーム、及びミュージックで Hi-Fi オーディオを実現する数々の新しい機能を提供します。

新登場の EAX ADVANCED HD ゲームオーディオライブラリはゲームのオーディオや音響シミュレーションを新たなレベルに引き上げます。革新的な以下のテクノロジーは、必ずば抜けてリアルで、どっぴりと浸れるオーディオを PC ゲームに実現します。

- 複数のオーディオエンバロメントをリアルタイムで同時にレンダリングする **New Multi-Environment™** テクノロジー。
- ゲームのプレイヤーが敵や味方の発する音の場所や動きを 3 次元の精度で簡単に追うことができるようにする **Environment Panning™**。これにより Sound Blaster Audigy 2 を使用するゲームプレイヤーはより一層ゲームのシナリオに「順応」することが出来、有利にゲームを進められます。
- 初期反響やエコーの再現を可能にする **Environment Reflections™**。
- 開けた環境、閉ざされた環境の両方でサウンドの伝播を正確にシミュレートする **Environment Filtering™**。
- ある環境から次の環境へのシームレスな移行を可能にする **Environment Morphing™**。

さらに、EAX ADVANCED HD のミュージックテクノロジーは優れた機能を実現します。

- デジタルオーディオファイル内のノイズを低減する **オーディオクリーンアップ**。
- 歪みを生じさせることなくミュージックの再生速度を調節可能な **タイムスケーリング**。
- 特に音楽鑑賞のために開発された **EAX ADVANCED HD ミュージックエフェクト**。

EAX ADVANCED HD は 3D オーディオの性能と機能を劇的に増大させます。優れた Hi-Fi オーディオと洗練されたリバーブエフェクトが実現されるこの比類ないデジタルエンターテイメント体験は、Sound Blaster Audigy 2 シリーズでのみ可能です。

同梱品について



製品の内容は、一部の国によってはこの一覧とは異なる場合があります。

製品パッケージの内容は以下のとおりです。

- Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX カード
- Audigy 2 Platinum eX ブレイクアウトボックス、及びIR リモコン
- AD_LINK ケーブル
- 電源分岐ケーブル
- ジョイスティック/MIDI ブラケット
- ステレオミニジャック/ステレオ標準プラグアダプター
- リモートコントローラー用単4電池2本
- Sound Blaster Audigy 2 インストール/アプリケーション CD
- Sound Blaster Audigy 2 Feature Showcase デモ CD
- Creative DVD-Audio Sampler Disc
- クイックスタートガイド
- マニュアル(CD内)
- デモ、及びゲーム CD
- ハードウェア保証書/テクニカルサポート情報(CD内)

日本語版ソフトウェアには一部英語版のプログラムが含まれています。テクニカルサポートは、日本語版ソフトウェアをインストールした場合のみ対象となります。他言語をインストールした場合のテクニカルサポートは致しかねます。

日本語マニュアル、ハードウェア保証書/サポート情報はPDF形式で付属のインストールCDの中に入っています。ハードウェア保証書の保証規定の適応を受けるには購入日を証明できるもの(販売店の発行するステッカー、レシート、納品書、送付状等のいずれか)を必ず保存しておいて下さい。尚、ご購入前のお問い合わせはパッケージに記載されている弊社営業部宛に、ご購入後のお問い合わせはインストールCD内のハードウェア保証書/サポート情報に記載されているテクニカルサポートセンター宛にお願い致します。



本商品の外観、仕様、バンドルソフトウェア等のパッケージ内容、及び価格は予告なく変更される場合があります。

システム条件の確認

Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX カード

- ❑ Intel Pentium II以上のCPU、又は、同等の性能を持つIntel Pentium 100% 互換CPUを使用した100%DOS/V互換PC
- ❑ Intel純正のマザーボードチップセット、又は、Intel 100% 互換マザーボードチップセット
- ❑ Windows 98 Second Edition、Windows Me (Millennium Edition)、Windows 2000 (Professional 版 SP3)、又は、Windows XP SP1
- ❑ 128 MB 以上(256 MB を推奨)のメインメモリー
- ❑ 600 MB 以上のHDD空き容量
- ❑ PCI 2.1 仕様の空きPCIスロット1つ
- ❑ ジョイスティック/MIDIブラケット用の空きブラケット1つ
- ❑ 空いている(シェアリングしていない)使用可能なIRQ1つ
- ❑ SB1394用のIRQ
- ❑ ヘッドフォン、又は、アンプ内蔵スピーカー(別売)
- ❑ ソフトウェアインストール用のCD-ROMドライブ

Windows 98 SEをお使いの場合にはインストール時にWindows 98 SE インストールCDが必要になる場合があります。

ODP(オーバードライブプロセッサ、Pentium ODPを含む)、CPUアクセラレータ、XEON、i486(互換CPUを含む)、Itaniumシリーズ、Cyrixは非サポート。

パッケージに同梱されているソフトウェアは動作の際に上記のシステム構成より高い性能(より多くのHDD空き容量、より高速なCPU等)を要求する場合があります。

本製品をご購入前に必ずお使いのPCの物理的な条件(空きPCI拡張スロットの有無)やIRQ等のシステムリソースの確認をして下さい。省スペース設計のPCをお使いの場合には、物理的な条件やシステムリソースの制限によりお使い頂けない場合があります。

SB1394 アプリケーション、ゲーム、及びDVD鑑賞



Windows XP でデジタルビデオのキャプチャー、編集を行う場合は256 MB以上のメインメモリーを推奨します。

- ❑ Intel Pentium 1 GHz 以上のCPU、又は、同等の性能を持つ Intel Pentium 100% 互換CPU
- ❑ 256 MB 以上のメインメモリー
- ❑ 1 GB 以上のHDD 空き容量 (ATA-100、7,200 rpm、10 GB 以上のHDD を推奨)
- ❑ Creative Inspire 6.1 6600 スピーカー
- ❑ 16 MB 以上のテクスチャーメモリーを実装した Direct X/Open GL 準拠の3D アクセラレーター
- ❑ 第2世代以降の5倍速以上のDVD-ROM ドライブ
- ❑ Audigy 2 カードをサポートしたソフトウェアDVD プレーヤー
- ❑ DV 編集ソフト

ソフトウェアDVD プレーヤーの対応状況については各ソフトDVD プレーヤーの開発元、又は、販売元に事前にご確認下さい。

パッケージに同梱されているソフトウェアは動作の際により高いシステム条件(より多くのメインメモリー容量やHDD 空き容量、より高速なCPU等)を要求する場合があります。Creative アプリケーションの詳細についてはオンラインヘルプファイルを参照して下さい。

その他の情報

Sound Blaster Audigy 2 オンラインクイックスタート(英語版)や[オンラインデモの Sound Blaster Audigy 2 Getting Started\(英語版\)](#)は対話形式で Sound Blaster Audigy 2 の使用方法や機能を紹介します。[Sound Blaster Audigy 2 Feature Showcase デモ\(英語版\)](#)は Sound Blaster Audigy 2 についてインタラクティブに紹介するとともにカードの機能について説明します。

関連情報

Sound Blaster Audigy 2 のインストール CD には追加のデモやライブラリー、及びソフトウェアが含まれています。<http://japan.creative.com> を参照すれば最新の Sound Blaster に関するニュースや製品を確認出来ます。又、このサイトでは購入方法、テクニカルサポート、最新ドライバの更新などに関する情報が提供されています。

テクニカルサポート

全般的な質問については <http://japan.creative.com/support> のサイトを確認して下さい。

表記の規則

このガイドでは必要な情報を探しやすくするために以下の表記規則が使用されています。



ノート型のアイコンは特に重要な情報を示しており、作業を続ける前に考慮しておく必要があります。



アラーム時計は危険を伴う状況を避けるために役立つ注意、又は、警告を表します。



警告のマークは人体を傷つけたり、機器に恒久的なダメージを与える危険性がある障害を表します。

Sound
BLASTER

AUDIGY 2

1 Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX のハードウェア


Sound Blaster Audigy 2 Platinum eXのハードウェア

用意するもの



コンピューターに未使用のPCIスロットがあり、さらにその横のスロットも未使用であることが必要です。

取り付けを行う前に以下のパーツと工具がそろっているか確認して下さい。

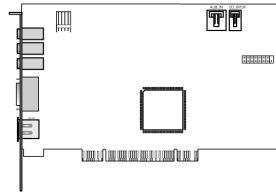


Sound Blaster Audigy 2
Platinum eXカード



AD_LINKケーブル



Audigy 2 ブレイクアウトボックス

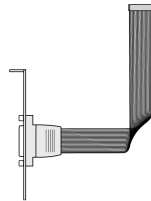

ジョイスティック/MIDI
ブラケット



電源分岐ケーブル



プラスドライバー
(同梱されていません)

図1-1 用意するもの

Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX カード


Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX カードには他の機器を接続することが出来る以下のようなジャックやコネクタがあります。



各部の説明を読むには丸で囲まれた図中の番号をクリックして下さい。



Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX の全ての機能を使用するにはカードをAudigy 2ブレイクアウトボックスに接続する必要があります。

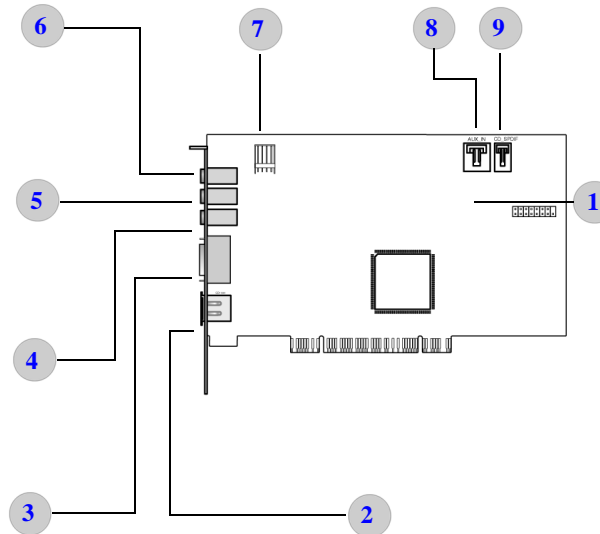

Sound Blaster Audigy 2 Platinum eXはミュージック/サウンドクリエーションのために設計された高性能サウンドカードです。よりクリーンなオーディオ処理と可能な限り高いオーディオクオリティを実現するためにアナログCD入力、TAD入力、及びデジタルCD入力などの内蔵コネクタをサウンドカード上から取り除きました。しかしWindowsの[デジタルCD再生]を有効に設定することによりCD-ROM/DVD-ROMドライブのCDオーディオをサウンドカード経由で再生出来ます。詳細は2-6ページの「ステップ7: CD-ROMドライブの設定」をご覧ください。


図1-2 ジャック、コネクタ、及びポート

Audigy 2 ブレイクアウトボックス

Audigy 2 ブレイクアウトボックスには次のようなジャック、コネクタ、及びコントロールがあります。




各部の説明を読むには丸で囲まれた図中の番号をクリックして下さい。

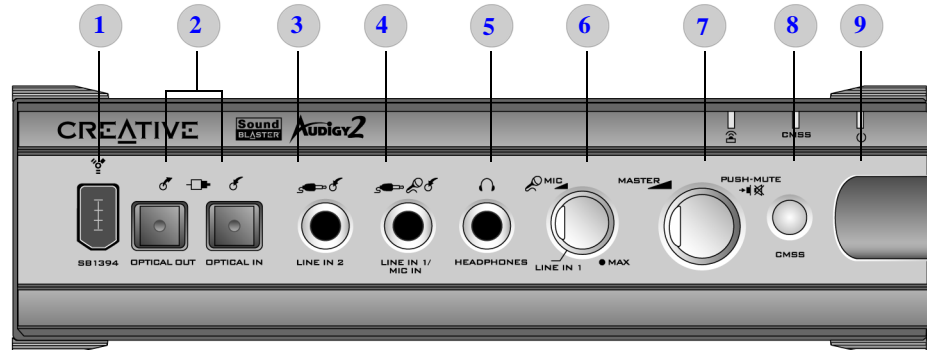

正面図



- お手持のミニプラグのヘッドフォン、及びマイクロフォンをAudigy 2ブレイクアウトボックスに接続するにはミニジャック / 標準プラグ変換アダプターを使用します。
- マイクロフォンを接続する際にはマイクロフォンのスイッチを切り、ボリュームを最小にしてから行って下さい。ヘッドフォンを使用する場合は接続する前にボリュームを最小にして下さい。

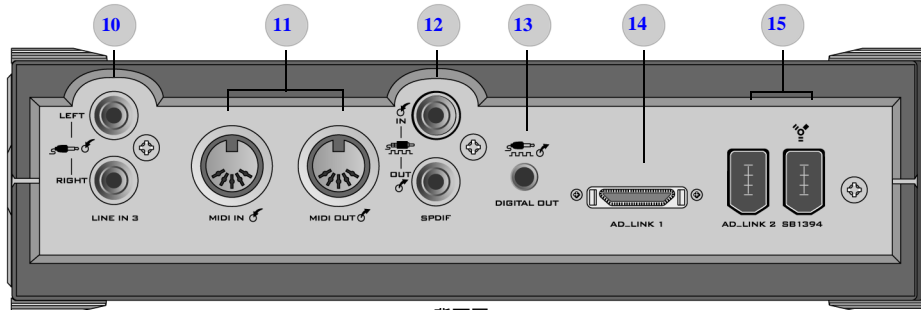

背面図

図1-3 ジャック、コネクタ、及びコントロール

表1 Sound Blaster Audigy 2 Platinum eXカード



Sound Blaster Audigy 2 Platinum eXカードの図に戻るには[ここ](#)をクリックするか各部の説明をクリックします。



AD_LINK 2 コネクタには付属の AD_LINK ケーブルの AD_LINK 2 コネクタのみが接続可能です。絶対に IEEE1394 ケーブルを接続しないで下さい。重大な故障や破損事故の原因となります。

番号	説明
1	ジョイスティック/MIDI コネクタ ジョイスティック/MIDI ブラケットを接続します。
2	AD_LINK 2 コネクタ Audigy 2 ブレイクアウトボックスの AD_LINK2 コネクタに接続して電力を供給します。決して IEEE1394 ケーブルを接続しないで下さい。
3	AD_LINK 1 コネクタ Audigy 2 ブレイクアウトボックスに接続してデータを転送します。
4	ライン出力3 ジャック センター、及びサブウーファー出力時にはステレオミニプラグオーディオケーブルを接続し、センター、サブウーファー、及びリアセンター出力時には映像/音声用の4極ミニプラグケーブルを接続します。 いずれのケーブルも AV アンプに接続する場合に別途購入が必要になります。Creative Inspire 6.1 6600 スピーカーと接続する場合にはスピーカーにケーブルが付属している為、ケーブルを別途購入する必要はありません。
5	ライン出力2 ジャック 左右リアスピーカー出力。アンプ内蔵スピーカー、又は、AV アンプと接続します。
6	ライン出力1 ジャック 左右フロントスピーカー出力。ヘッドフォン、アンプ内蔵スピーカー、又は、AV アンプと接続します。
7	電源コネクタ 同梱の電源分岐ケーブルに付いている小さい方の4ピンコネクタを接続します。

番号	説明
8	AUX コネクタ (AUX_IN) TVチューナーカードやビデオキャプチャーカードからのオーディオの出力を接続します。
9	CD SPDIF コネクタ (CD_SPDIF) CD-ROM、又は、DVD-ROMドライブのSPDIF出力(デジタルCDオーディオ出力)を接続します。

表2 Audigy 2 ブレイクアウトボックス



Audigy 2 ブレイクアウトボックスの図に戻るには[ここ](#)をクリックするか各部の説明をクリックします。

番号	説明
1	SB1394 コネクタ(IEEE1394) IEEE1394 互換デバイスを接続します(デジタルビデオカメラ、ハードディスク、CD-RW ドライブ、MO ドライブ等。対応機種の詳細は弊社 Web サイトをご覧ください)。
2	光デジタル入出力コネクタ(光角型) 光デジタル入出力を持つ録音/再生機器を接続します。
3	ライン入力2ジャック エレキギターやその他ラインレベルのアナログ機器を接続します。
4	ライン入力1/マイク入力ジャック シンセサイザーなどのラインレベル出力やダイナミックマイクロフォンを接続します。
5	ヘッドフォンジャック ヘッドフォンを接続します(スピーカー出力はミュートされます)。
6	マイクロフォンゲインコントロール/ライン入力1切り換えノブ マイクロフォンのゲインを調整します。ノブを反時計方向に“カチッ”という音がするまで回転させるとライン入力1に切り換わります。
7	マスターボリューム/ミュートコントロールノブ Surround Mixer のマスターコントロールのボリュームを調整します。ミュートするにはこのノブを押します。



Audigy 2 ブレイクアウトボックスの図に戻るには[ここ](#)をクリックするか各部の説明をクリックします。



AD_LINK 2 コネクタにあやまって IEEE1394 ケーブルを接続すると重大な故障や破損を引き起こします。ケーブルの接続時には充分注意し、確認して正しいケーブルを正しいコネクタに接続するようにして下さい。

番号	説明
8	CMSS スイッチ EAX コンソールの「CMSS 3D」タブの「CMSS 3D 有効」チェックボックスをオン / オフします。
9	赤外線受光部 赤外線リモコンの受光部です。
10	ライン入力(AUX 入力)ジャック (ピンジャック) ビデオデッキ、テレビ、及び CD プレーヤーなどのアナログ機器に接続します。
11	標準 MIDI 入出力コネクタ MIDI 機器を接続します。
12	同軸デジタル入出力ジャック (ピンジャック) DAT、及び MD レコーダーなどデジタルオーディオの録音 / 再生機器を接続します。
13	デジタル DIN 出力ジャック Creative Inspire 5.1 Digital 5600/5700 と接続します。
14	AD_LINK 1 コネクタ Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX カードの AD_LINK 1 コネクタと接続します。
15	AD_LINK 2 コネクタ、及び SB1394 (IEEE1394) コネクタ 付属の AD_LINK ケーブルで Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX カードの AD_LINK 2 コネクタに接続します。ここから Audigy 2 ブレイクアウトボックスに電力が供給されます。決して IEEE1394 ケーブルを接続しないで下さい。AD_LINK 2 コネクタの隣には SB1394 (IEEE1394) コネクタがあり、IEEE1394 互換デバイスを接続出来ます。

Creative Surround Mixer を使う方法



Creative Surround Mixer、及びその他のアプリケーションをインストールするには 3-1 ページの「ソフトウェアのインストール」を参照して下さい。



- 最高の効果を実現するには Surround Mixer で [ボリューム] 及びマイクロフォンのゲインを 75% のレベルに設定してから Audigy 2 ブレイクアウトボックスのコントロールノブを使用して微調整を行って下さい。
- Surround Mixer で [ボリューム] レベルを 0%、又は、ミュートに設定している場合、Audigy 2 ブレイクアウトボックスのコントロールノブを最大にしてもヘッドフォンから音は出ません。これはマイクロフォンゲインについても同じです。

リモコンの使用

ヘッドフォンボリュームは次の手順で調整します。

1. [スタート] [プログラム] [Creative] [Sound Blaster Audigy 2] [Surround Mixer] の順でクリックします。
2. Surround Mixer の [マスターパネル] の [ボリューム] スライダーの下の [スピーカー] ボタン上に赤いチェックがある場合、これをクリックしてミュートを解除します。ヘッドフォン出力のミュートが解除されます。
3. [ボリューム] スライダーを調整します。

マイクロフォンゲインは次の手順で調整します。

1. [スタート] [プログラム] [Creative] [Sound Blaster Audigy 2] [Surround Mixer] の順でクリックします。
2. Surround Mixer の [ソースパネル] で下向き矢印の付いた入力オーディオソースのボタンをクリックして [ラインイン1/マイク] を選択します。
3. [ラインイン1/マイク] スライダーの下の [スピーカー] ボタン上の赤いチェックが解除されていない場合、これをクリックしてミュートを解除します。オーディオ入力のミュートが解除されます。
4. 入力スライダーを調整します。

Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX はリモコンを使って離れた場所から遠隔操作することが出来ます。詳細はリモートコントロール有効のオンラインヘルプを参照して下さい。

リモコンの機能

リモコンの機能の説明については下記の図 1-4、及び 図 1-5 を参照して下さい。

テンキーボタン
トラックやメニューアイテムを選択するときに使用します。2桁の番号のトラックにアクセスするには、例えばトラック 10 の場合、「1」ボタンを押した後、すぐ「0」ボタンを押します(続けてすばやく)。再生中に「0」ボタンを押すと OSD*メニューにトラックのリストが表示されます。

【再生/一時停止】ボタン
再生の開始、一時停止、又は、再開時に使用します。

【録音 ボタン】
オーディオの録音を開始するときに使用します。

【スロー再生】ボタン
再生速度を落とし、再生速度を選択するには、このボタンを繰り返し押し、【再生/一時停止】ボタンを押すと通常の再生を開始します。

【コマ送り】ボタン (VideoCD再生時のみ)
再生を一時停止するには、このボタンを1回押し、ボタンを連続して押すと次のビデオフレームに進みます。通常の再生を再開するには【再生/一時停止】ボタンを押します。

【後戻し】ボタン
一つ手前のトラック、又は、メニューページへスキップします。

【先送り】ボタン
次のトラック、又は、メニューページへスキップします。

【停止/ノイズ除去】ボタン
現在の再生を停止します。連続してこのボタンを押すとディスクがイジェクトされます。

【上下】ボタン
選択位置を上下に移動させるときに使用します。


【早送り】/【右】ボタン
次のトラックにスキップしたり、数値を大きくしたり、選択位置を右に移動させるときに使用します。

【巻き戻し】/【左】ボタン
後戻りのトラックに戻したり、数値を小さくしたり、選択位置を左に移動させるときに使用します。

セレクト/OKボタン
選択したタスクやコマンドを実行するときに使用します。再生中にこのボタンを押すと OSD*メニューが表示されます。

* OSD とは「On Screen Display」の略称です。

図 1-4 リモコンの操作ボタン

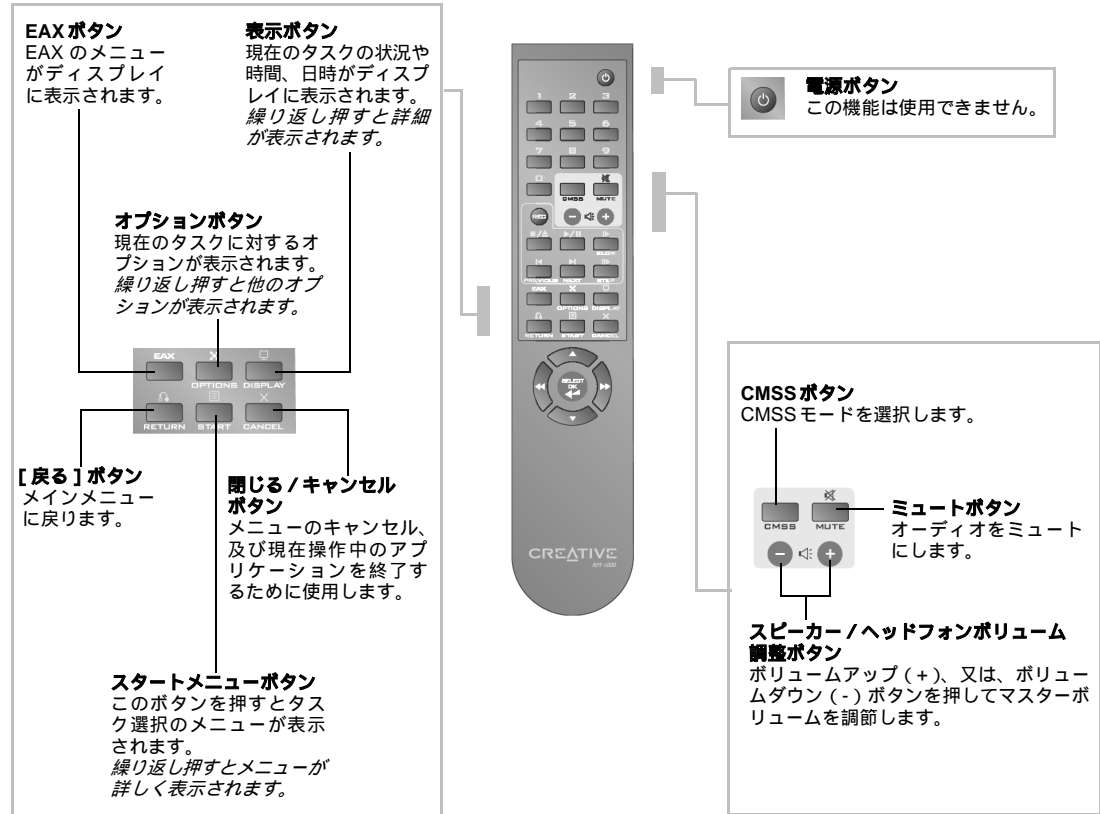

EAX ボタン
EAX のメニュー
がディスプレイ
に表示されます。

表示ボタン
現在のタスクの状況や
時間、日時がディス
プレイに表示されます。
繰り返し押すと詳細
が表示されます。

オプションボタン
現在のタスクに対するオ
プションが表示されま
す。繰り返し押すと他
のオプションが表示
されます。

[戻る] ボタン
メインメニュー
に戻ります。

**閉じる / キャンセル
ボタン**
メニューのキャンセル、
及び現在操作中のア
プリケーションを終了
するために使用しま
す。

スタートメニューボタン
このボタンを押すとタ
スク選択のメニューが
表示されます。
繰り返し押すとメニ
ューが詳しく表示
されます。

電源ボタン
この機能は使用でき
ません。

CMSS ボタン
CMSS モードを選択
します。

ミュートボタン
オーディオをミュ
ートにします。

**スピーカー / ヘッド
フォンボリューム
調整ボタン**
ボリュームアップ (+)
、又は、ボリューム
ダウン (-) ボタンを
押してマスターボ
リュームを調節し
ます。

図1-5 リモコンのその他のボタン

Sound
BLASTER

AUDIGY2

2 ハードウェアの取り付け

この章ではSound Blaster Audigy 2 Platinum eXハードウェアの取り付け方法について説明します。

ハードウェアの取り付け

取り付け手順

ステップ1: Sound Blaster Audigy 2 Platinum eXハードウェアの準備



主電源を切ってコンピューターから電源コードを抜きます。ATX電源ユニットを使用するシステムでソフトによる電源の切断を行った場合、PCIスロットへの電源供給が維持される場合があります。この際、スロットにサウンドカードを挿入するとカードを破壊する可能性があります。

1. Audigy 2 ブレイクアウトボックスをコンピュータの近くに置きます。
2. AD_Link ケーブルを用意します。



図2-1 Audigy 2 ブレイクアウトボックス、及びAD_Link ケーブル

ステップ2: コンピューターの準備



既存のサウンドカードは全て取り去り、オンボードのオーディオ機能は無効にして下さい。詳細はB-9ページの「複数のオーディオデバイスに伴う問題」をご覧ください。

1. コンピューターと周辺機器全ての電源を切ります。
2. コンピューターの金属部に触れ身体に帯電した静電気を放電し、電源コードを壁のコンセントから抜き取ります。
3. コンピューターのカバーを取り外します。
4. 図2-2のように隣り合う2つの未使用PCI拡張スロットから金属プレートを取り外します。ネジは後で使用するので別に保管しておきます。

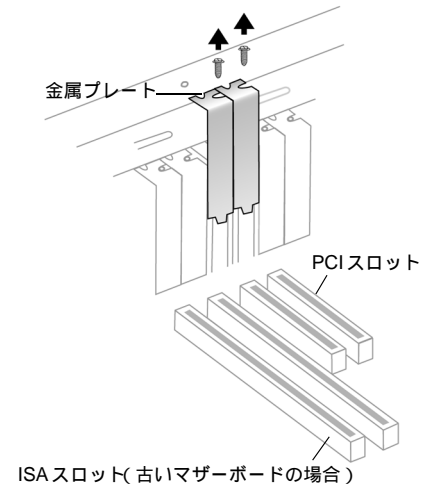


図2-2 金属プレートの取り外し

ステップ3: サウンドカードの取り付け



サウンドカードを無理に PCI スロットに押し込まないで下さい。カードを PCI 拡張スロットに挿入する前に、カードの PCI コネクタの金色の接続部分がマザーボードの PCI バスコネクタに合っていることを確認して下さい。カードがスロット内に適切に収まらない場合は、一度カードを抜き取り再度、スロットに挿入して下さい。

1. 空いている PCI 拡張スロットにカードの位置を合わせ、Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX カードを図 2-3 のようにして無理な力をかけずに均等にスロット内に押し込みます。
2. カードをネジで固定します。

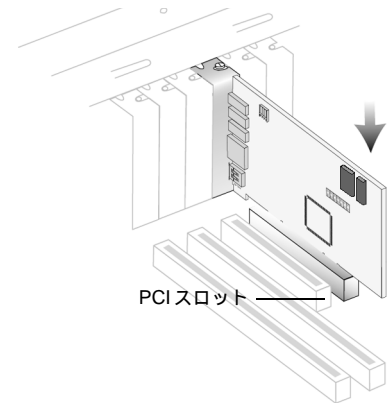


図2-3 スロットにカードの位置を合わせる



AD_Link ケーブルが長すぎる場合は、内部のワイヤーが破損しないように軽く巻きます。

ステップ4: ジョイスティック/MIDI ブラケットの取り付け

1. 隣の空いている PCI 拡張スロットにジョイスティック /MIDI ブラケットを合わせます。
2. もう一つのネジでブラケットをしっかりと固定します。
図 2-4 を参照して下さい。

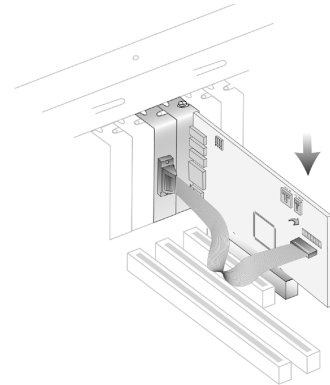


図2-4 ジョイスティック/MIDI ブラケットの取り付け

ステップ5: ケーブルの取り付け



Audigy 2 ブレイクアウトボックスの前面、及び背面にあるSB1394 コネクタを使用するにはサウンドカードとブレイクアウトボックスの両方にAD_LINK1、及びAD_LINK2 コネクタを接続する必要があります。



コンピューターのケースの構造が妨げとなりスロットが干渉してAD_LINKケーブルをサウンドカードに接続できない場合は次の方法で接続を行います。

- 1) ネジを外してカードをPCIスロットから緩めます。
- 2) AD_LINKケーブルを挿入します。
- 3) もう一度カードをPCIスロットにしっかりと取り付けます。

1. 付属のAD_LINKケーブルを使用してAD_LINK1 コネクタを接続します。カードとブレイクアウトボックスの両方でコネクタのスプリングラッチを押さえカチッと音がするまで押して完全に挿入します。
2. AD_LINK2 コネクタを接続します。図2-5を参照して下さい。
3. 付属の電源分岐ケーブルを用意します。白い小さい方のコネクタをサウンドカードの電源コネクタに挿入します。
4. 電源分岐ケーブルのもう一方の端をコンピューターの電源ユニットから出ている電源ケーブルに接続します。

注意: サウンドカードに接続した電源ケーブルがディスクドライブなどの他のデバイスと共有されていないことを確認して下さい。

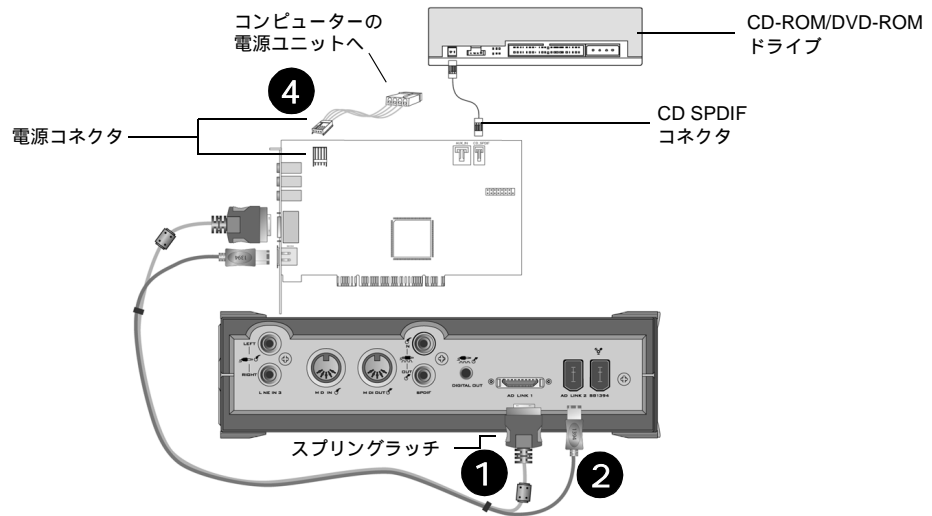


図2-5 サウンドカードへのケーブルの接続

ステップ6: 電源コードの接続

1. コンピューターのカバーを取り付けます。
2. 電源コードをコンセントに接続してコンピューターの電源を入れます。

Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX カード、及び Audigy 2 ブレイクアウトボックスを他のデバイスに接続するには2-8 ページ「関連周辺機器との接続」をご覧ください。

ドライバ、及びソフトウェアのインストールは3-1 ページ「ドライバとアプリケーションのインストール」をご覧ください。

ステップ7: CD-ROM ドライブ の設定



ドライブ(CD-ROM、DVD-ROM、CD-RW、DVD-RAM 等)のモデルによっては、デジタルCD再生に未対応の場合があります。お使いのドライブがこの機能をサポートしているか事前にご確認下さい。

- PCMCIA カードの ATA コントローラー経由で接続される外付け CD/DVD-ROM ドライブの中にはデジタルCD再生に対応していないものもありますのでご注意ください。
- 音楽CD再生時のボリュームは Surround Mixer 中の Wave/MP3 になります。

音楽CDをCD-ROM/DVD-ROMドライブで再生する場合、ドライブの[デジタルCD再生]を有効にする必要があります。下記の手順に従って[デジタルCD再生]を有効にして下さい。

Windows 98 SE の場合

1. [スタート]をクリックしてスタートメニューを開きます。
2. [設定]、[コントロールパネル]の順にクリックし、コントロールパネルを開きます。
3. コントロールパネル内の[マルチメディア]アイコンをダブルクリックします。
4. [マルチメディアのプロパティ]のダイアログボックスの中から[音楽CD]タブを選択します。
5. [このCD-ROMデバイスでデジタル音楽CDを使用可能にする]のチェックボックスにチェックをします。
6. [OK]をクリックします。

Windows Me の場合

1. [マイコンピュータ]のアイコンを右クリックします。
2. [プロパティ]をクリックします。
3. [システムのプロパティ]ダイアログボックスの中から[デバイスマネージャ]タブをクリックします。
4. [DVD/CD-ROM ドライブ]アイコンをダブルクリックします。
5. お使いになっているドライブの名前が表示されますので名前の上で右クリックします。
6. [プロパティ]をクリックします。
7. [プロパティ]タブをクリックし、ダイアログボックスを開きます。
8. [このCD-ROM デバイスでデジタル音楽CDを使用可能にする]にチェックします。
9. [OK]をクリックします。

Windows 2000/XP の場合

1. コントロールパネルを開きます。
2. コントロールパネルの中にある[システム]アイコンをダブルクリックします。
3. [システムのプロパティ]ダイアログボックスの中の[ハードウェア]タブをクリックします。
4. [デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。
5. [DVD/CD-ROM ドライブ]アイコンをダブルクリックするとお使いのドライブの名前が表示されます。
6. ドライブ名の上で右クリックします。
7. メニューが現れたら[プロパティ]をクリックします。
8. [プロパティ]タブをクリックし、ダイアログボックスを開きます。
9. [このCD-ROM デバイスでデジタル音楽CDを使用可能にする]にチェックします。
10. [OK]をクリックします。

関連周辺機器との接続



Audigy 2 Platinum eX カードにケーブルを取り付ける際にはコネクタの向きに注意し、正しくケーブルを取り付けて下さい。誤った向きのままケーブルをコネクタに差したり、コネクタとケーブルが正しく接続されていない状態で使用すると故障や事故の原因となる場合があります。



各部の説明を読むには丸で囲まれた図中の番号をクリックして下さい。



付属の AD_LINK ケーブルの両端には 2 つのコネクタ (AD_LINK1、及び AD_LINK2) が付いています。AD_LINK1 はデータを転送し、AD_LINK2 は電力を供給します。

Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX は音楽鑑賞の楽しみを無限に広げます。この楽しみを最適なものとするために図2-6 では関連する周辺機器を Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX に接続する方法を示しています。


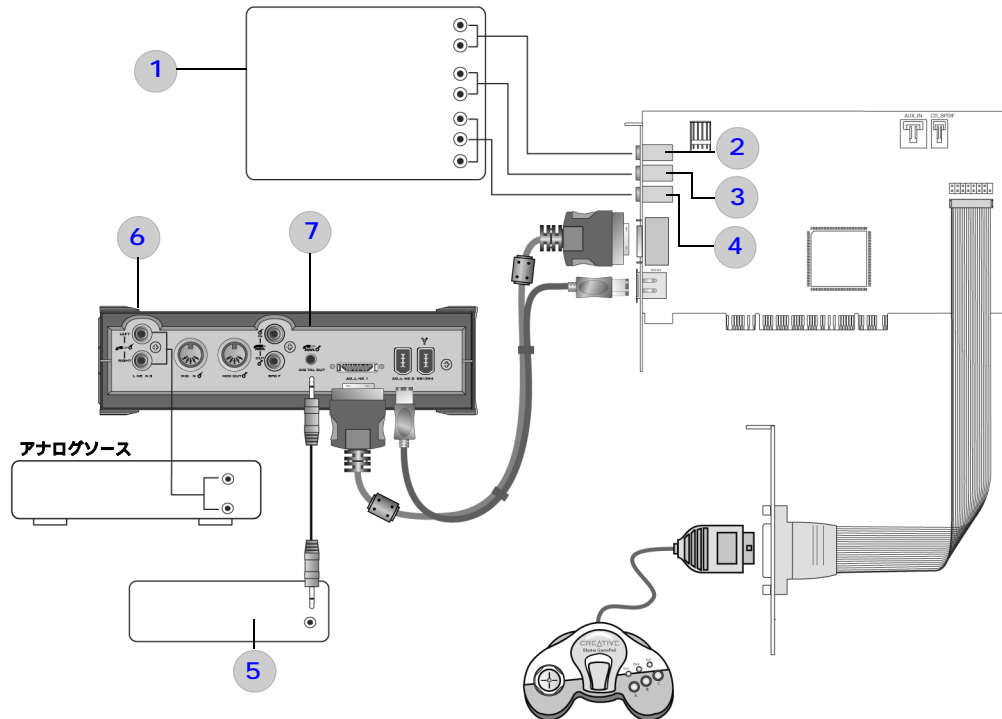


図2-6 Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX と他の機器との接続

関連周辺機器との接続 (続き)



各部の説明を読むには丸で囲まれた図中の番号をクリックして下さい。

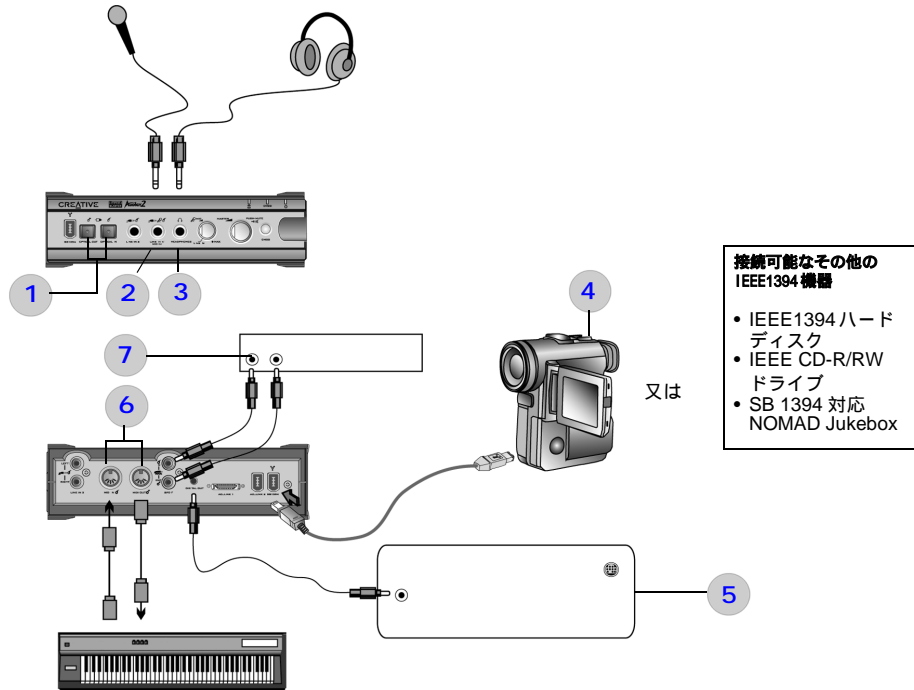

- 接続可能なその他のIEEE1394機器
- IEEE1394 ハードディスク
 - IEEE CD-R/RW ドライブ
 - SB 1394 対応 NOMAD Jukebox

又は

表1 2-8ページの各部位の説明



図に戻るにはここをクリックするか、又は、表の説明のいずれかをクリックして下さい。

番号	説明
1	AV アンプ、又は、5.1/6.1 ch アナログスピーカーシステム AV アンプのアナログ5.1/6.1 ch入力、又は、5.1/6.1アナログスピーカーシステム。
2	ライン出力1ジャック 左右フロントスピーカー出力。ヘッドフォン、アンプ内蔵スピーカー、又は、AV アンプと接続します。
3	ライン出力2ジャック 左右リアスピーカー出力。アンプ内蔵スピーカー、又は、AV アンプと接続します。
4	ライン出力3ジャック センター、及びサブウーファー出力時にはステレオミニプラグオーディオケーブルを接続し、センター、サブウーファー、及びリアセンター出力時には映像 / 音声用の4極ミニプラグケーブルを接続します。 いずれのケーブルも AV アンプに接続する場合に別途購入が必要になります。Creative Inspire 6.1 6600 スピーカーと接続する場合にはスピーカーにケーブルが付属している為、ケーブルを別途購入する必要はありません。
5	Creative Inspire 5.1 Digital 5600/5700 のデコーダーアンプ
6	ライン入力(AUX入力)ジャック(ピンジャック) ビデオデッキ、テレビ、及び CD プレーヤーなどのアナログ機器に接続します。
7	デジタルDIN 出力ジャック Creative Inspire 5.1 Digital 5600/5700 のデコーダーアンプと接続します。

表2 2-9ページの各部位の説明



図に戻るには[ここ](#)をクリックするか、又は、表の説明のいずれかをクリックして下さい。

番号	説明
1	光デジタル入出力(光角型) 光デジタル入出力コネクタを備えたデジタル録音/再生機器に接続します。
2	ライン入力1 / マイクジャック シンセサイザー、又は、ダイナミックマイクロフォンのようなラインレベルのアナログ機器を接続します。
3	ヘッドフォンジャック 標準プラグのステレオヘッドフォンに接続します。ミニプラグの場合は変換コネクタを使用して下さい。
4	デジタルビデオカメラ、又は、IEEE1394 互換デバイス
5	デジタルDIN コネクタ Creative Inspire 5.1 Digital 5600/5700 のデコーダーアンプに装備されています。デジタルDIN/ミニプラグ変換コネクタ(スピーカーに付属)でブレイクアウトボックスのデジタルDIN 出力ジャックに接続します。
6	標準MIDI入出力コネクタ シンセサイザーやキーボードなどのMIDI機器に接続します。
7	同軸デジタル入出力を持つデバイス

外部スピーカーへの接続






6.1ch AV アンプ接続時には、映像/音声用の4極ミニプラグ(他メーカーから別売されているムービー入出力コード)を使用して、ライン出力3からセンター、サブウーファー、及びリアセンターを出力させます。




ステレオミニプラグ/ピンプラグ×2オーディオケーブル、又は、4極ミニプラグ(同梱されていません)を使用してセンター、及びサブウーファーの入力に接続するには、白のピンプラグをセンター入力に、そして赤のピンプラグをサブウーファー入力、映像(黄)をリアセンター入力にそれぞれ接続して下さい。


アナログ5.1/6.1チャンネル入力を装備したAVアンプ、又は、スピーカーシステム

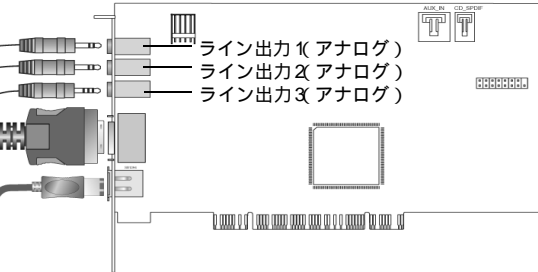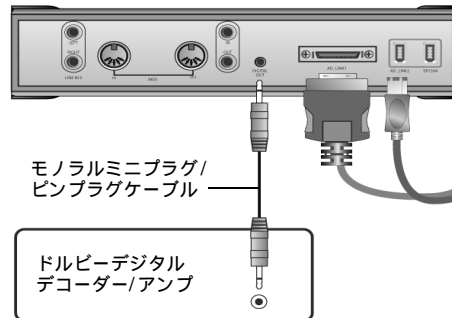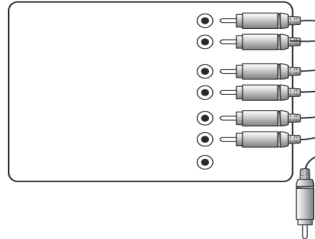

5.1チャンネルを接続する場合はライン出力1、2、3に標準ステレオミニプラグ/ピンプラグ×2オーディオケーブル(3本必要)を接続する必要があります。6.1チャンネルを接続する場合はセンター、サブウーファー、及びリアセンターを出力するライン出力3に映像/音声用の4極ミニプラグを接続する必要があります。

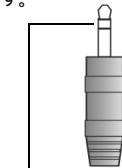

ステレオミニプラグ/ピンプラグ×2オーディオケーブルのステレオミニプラグ側

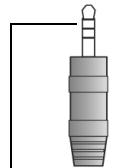

映像/音声用の4極ミニプラグ/ピンプラグ×3ケーブルの4極ミニプラグ側

図2-8 AV機器とSound Blaster Audigy 2 Platinum eXの接続


スピーカーの配置



正しいスピーカーの配置は映画鑑賞をより素晴らしいものにする反面、スピーカーの配置が適切でない場合は高性能オーディオシステムでも良いサウンドを得ることができません。スピーカー配置のヒントの詳細については、<http://japan.creative.com> をご覧下さい。

6台のスピーカーを使用する場合リスナーを中心に正方形の四隅の位置に配置し(図2-9に示すように)、スピーカーがリスナーの方に向くようにします。

コンピューターのモニターがフロントスピーカーからリスナーへの音が伝わる経路を妨げないようにします。最も気に入った位置になるまでスピーカーの相対的な位置を調整します。サブウーファーも使う場合には、最高の低音体感が得られるようにする為に部屋の角に置きます。

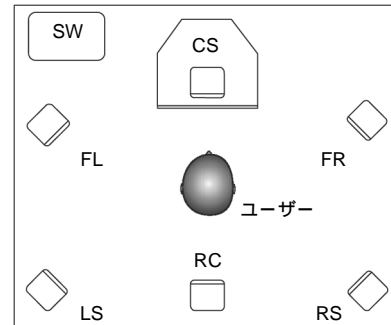

スピーカーの表記

FL: 左フロントスピーカー
 CS: センタースピーカー
 FR: 右フロントスピーカー
 RC: リアセンタースピーカー
 RS: 右リアスピーカー
 LS: 左リアスピーカー
 SW: サブウーファー

図2-9 推奨される6スピーカー構成のスピーカー配置

Sound
BLASTER

AUDIGY 2

3 ソフトウェアのインストール

この章では Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX ソフトウェアのインストール方法について説明します。

ソフトウェアのインストール

ドライバとアプリケーションのインストール



- インストール時、Windows 98 SE のユーザーは Windows 98 SE インストールCDをCD-ROMドライブに挿入するように促される場合があります。指示に従いインストールCDをCD-ROMドライブに挿入して、[OK] ボタンをクリックして下さい。
- 実際のインストール中に表示される画面表示は、お使いのOSの種類やバージョンによって異なる場合があります。

Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX を使用するにはデバイスドライバとアプリケーションをインストールする必要があります。ドライバ、及びバンドルされたアプリケーションをインストールするには以下の手順に従って下さい。以下のおおまかなインストールの手順はサポート対象の全てのWindowsオペレーティングシステムに基本的に共通します(一部手順の異なる場合があります)。

インストールCDはマルチ言語版となっており日本語版ソフトウェアをインストールする場合にはインストールメニューから[日本語 (Japanese)]を選択する必要があります。インストールメニューで[Sound Blaster Audigy 2]と[Creative MediaSource]にチェックがしてあることを確認後、インストールを開始します。インストールオプションは[フルインストール]を推奨します。日本語版ソフトウェアの中には一部英語版プログラムが含まれています。尚、テクニカルサポートは日本語版ソフトウェアをインストールした場合のみをサポート対象とさせていただきます(英語版プログラム、及び他言語版ソフトウェアのサポートはいたしかねますのであらかじめご了承下さい)。

Windows 2000、及び Windows XP にソフトウェアをインストールする場合には管理者 (Windows 2000/XP Professional 版では Administrator) としてコンピューターにログインする必要があります。

1. Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX カード、及び Audigy 2 Platinum eX ブレイクアウトボックスを取り付けたらコンピューターの電源を入れます。Windows によって自動的にサウンドカードとデバイスドライバが検出されます。
2. オーディオドライバのインストールを促すダイアログボックスが表示されたら[キャンセル] ボタンをクリックします。
3. Sound Blaster Audigy 2 インストール/アプリケーション CD を CD-ROM ドライブに挿入します。インストールCDはWindowsの自動実行に対応しているのでプログラムが自動的に起動します。自動的に起動しない場合には、CD-ROM の自動検出機能を有効にして下さい。詳細については B-1 ページの「ソフトウェアのインストールに関する問題」を参照して下さい。
4. 画面に表示される指示にしたがってインストール作業を進めます。
5. システムを再起動するように促されたらシステムを再起動します。

問題の解決やコンフィギュレーションの変更、あるいはバージョンアップのためドライバを再インストールする場合には、再インストール作業を行う前に必ず下記の手順ですでにインストール済みのドライバ、及びアプリケーションを完全に削除して下さい。この手順はサポート対象の全ての Windows オペレーティングシステムに共通です。

削除を開始する前に全ての Sound Blaster Audigy 2 のアプリケーションを終了します。アンインストール時に起動しているアプリケーションは削除されません。

ドライバのアップデートの検索、ダウンロード、そしてインストールは今やウェブベースの新たな Creative Software AutoUpdate によってより一層簡略化され高速化されます。

インストールされている Creative アプリケーションそれぞれについて個別にファイルを探し出してダウンロードしインストールすることなく、これらを Creative Software AutoUpdate が代わりに行います。

インターネットを経由して Creative Software AutoUpdate に接続するとウェブサイトがご使用のコンピューターシステムを分析しシステムにインストールされているオペレーティングシステム (OS)、言語、及びモデルを判別します。

オンライン分析が終わると最も関連性の高い Creative ソフトウェアやドライバのアップデートだけを一覧から選択することが出来ます。選択されたファイルは動的に検索されシステムにインストールされます。ファイルはご使用中の OS、言語、及びハードウェアに合わせてカスタマイズされているのでサイズの大きな汎用ソフトウェアダウンロード多言語版ファイルに比べサイズが小さく、ダウンロードに要する時間も短縮されます。

注意:

- Creative Software AutoUpdate を初めて使用する場合には、システムの検査に必要なブラウザコンポーネントのダウンロードを許可するよう促すプロンプトが表示される場合があります。内容が Creative Labs, Inc. によって署名されたものであることを確認し [はい] ボタンをクリックして下さい。
- Creative Software AutoUpdate が起動しているコンピューターに Creative 製品が接続され、インストールされていることを確認して下さい。

Creative Software AutoUpdate に関する詳細は www.soundblaster.com をご覧下さい。

Creative Software AutoUpdate の使用



プライバシー保護のため Software AutoUpdate 処理の際に Creative Labs が個人情報を取得したり、Creative Labs に個人情報が送信されたりすることは一切ありません。AutoUpdate の分析に必要なのはシステム情報と Creative 製品の詳細のみです。Creative がその他の目的のためにこの情報を使用することはありません。

ドライバ、及びアプリケーションの削除



Windows の種類によって [コントロールパネル] を表示させる操作手順が異なります。操作の詳細は、お使いの Windows のオンラインヘルプをご覧ください。



この方法では Creative MediaSource は削除出来ません。

Audigy 2 デバイスドライバやアプリケーションに問題が生じた場合は、次のようにして削除することが出来ます。これを行うには次の手順を実行します。

1. [スタート] [設定] [コントロールパネル] の順にクリックします。
2. [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。
3. Windows 98 SE/Me の場合は、[アプリケーションの追加とプロパティ] ダイアログボックスが表示され、Windows 2000/XP の場合は、[アプリケーションの追加と削除] ダイアログボックスが表示されます。
4. Sound Blaster Audigy 2 を選択して [追加 / 削除] (Windows 98 SE/Me)、又は [変更 / 削除] (Windows 2000/XP) ボタンをクリックします。
5. [Install Shield Wizard] ダイアログボックスが表示されたら [削除] チェックボックスをクリックし [次へ] ボタンをクリックします。全てのアプリケーションが削除されます。
6. [OK] ボタンをクリックします。
7. ダイアログに従ってコンピューターを再起動します。再起動後、インストール/アプリケーション CD から再度インストールを行います。

この [Install Shield Wizard] では [削除] 以外にも [変更] 及び [修正] も出来ます。

詳細は [Install Shield Wizard] の画面上の説明をご覧ください。

Creative MediaSource のコンポーネントを選択して削除する場合には次のようにします。

1. [スタート] [設定] [コントロールパネル] の順にクリックします。
2. [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。
3. Windows 98 SE/Me の場合は、[アプリケーションの追加とプロパティ] ダイアログボックスが表示され、Windows 2000/XP の場合は、[アプリケーションの追加と削除] ダイアログボックスが表示されます。
4. Creative MediaSource を選択して [追加 / 削除] (Windows 98 SE/Me)、又は [変更 / 削除] (Windows 2000/XP) ボタンをクリックします。
5. [コンポーネントの削除] ダイアログボックスが表示されます。オプションで [フルアンインストール] と [カスタムアンインストール] のいずれかを選択出来ます。



6. [カスタムアンインストール]ではアンインストールするコンポーネントをそれぞれ個別に選択出来ます。削除したいアプリケーションのチェックボックスをクリックし選択します。
7. [次へ]ボタンをクリックするとただちにアンインストールが実行されます。
8. ダイアログに従ってコンピューターを再起動します。

Windows 2000 (Service Pack 3) のアップデート

Windows 2000 Service Pack 3 ではソフトウェア DVD 再生用に AC-3 SPDIF 出力 (waveOut を利用した非 PCM) のサポートが強化されています。次の Web サイトのアドレスをクリックして Microsoft の Windows 2000 Web サイトに移動し、Windows 2000 Service Pack 3 をダウンロードして下さい。

<http://www.asia.microsoft.com/japan/windows/default.asp>

Windows 98 SE のアップデート

デジタルビデオア ップデートのイン ストール

DirectX 8.0、又は、8.0a のランタイムライブラリーをインストールしている場合にはデジタルビデオ用の最新のアップデートをインストールして下さい (DirectX 8.1 ユーザーはアップデートする必要がありません)。

このアップデートには 1394 デジタルビデオ機器ユーザーに対する PAL のサポートと改善されたデバイスサポートが含まれています。このアップデートは Windows 98 SE と Windows 2000 に対応しています。又、Windows Me OS にもマイナーな改善が施されます。このアップデートをインストールするには次の Web サイトに移動して下さい。

<http://www.asia.microsoft.com/japan/windows/directx/downloads/default.asp>



1394 ストレージの 補助機能

Safe Removal ユーティリティはプラグアンドプレイストレージデバイスが切断される前にデバイスを安全に停止させることが出来ます。又、周辺デバイスの予期しない取り外しに関連する部分について 1394 ドライバを更新します。このユーティリティは以下の Web サイトからダウンロード出来ます。1394 ストレージデバイスを無効にしてすぐにコンピューターとの接続を外した場合、ストレージデバイスを破損させる危険性があります。

このストレージデバイスドライバを利用することで周辺機器を保護するばかりでなく約300%という大幅な性能の向上も期待出来ます。

<http://www.asia.microsoft.com/japan/win98/downloads/contents/WURcommended/1394/>

Sound
BLASTER

AUDIGY 2

4 Audigy 2ソフトウェアの使用

付属のソフトウェアを使用してカードの機能を実際に活かす方法について説明します。

Audigy 2 ソフトウェアの使用

Creative Sound Blaster Audigy 2 アプリケーション



Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX に含まれるアプリケーションはここで説明されているものと異なる場合があります。又、Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX にはサードパーティー製のアプリケーションも付属されていることがあります。

以下のソフトウェアはサウンドカードの機能を使用出来るように設計されています。Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX の豊富な機能を余すところなく活用するため、これらのアプリケーションに慣れ親しんでおくことをお勧めします。

デモ: Sound Blaster Audigy 2 の機能概要の紹介

- Creative Sound Blaster Audigy 2 Getting Started デモ (英語版)
- Creative Sound Blaster Audigy 2 Feature Showcase デモ (英語版)

Sound Blaster Audigy 2 ソフトウェアの紹介

- Creative MediaSource Go!
- Creative MediaSource Go! Launcher
- Creative MediaSource プレイヤー
- Creative MediaSource オーガナイザー
- Creative MediaSource DVD-Audio プレイヤー
- Creative EAX コンソール
- Creative Surround Mixer
- スピーカー設定
- Creative スピーカーキャリブレーション
- Creative MiniDisc Center
- Creative SoundFont バンクマネージャ
- Creative Wave Studio

機能テスト、及びトラブルシューティングユーティリティ

- Creative Diagnostics

デモ

Sound Blaster Audigy 2 Getting Started デモ

Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX ハードウェアの機能を紹介するため、3つのデモパッケージが用意されています。お買い上げいただいたカードの機能の概要を知るために少なくとも1回はこれらのデモをご覧ください。いただくことをお勧めします。

このデモはSound Blaster Audigy 2 Platinum eXについて学ぶのに最適です。Sound Blaster Audigy 2 Getting Started デモはデジタルミュージック、及びデジタルゲームの体験、ムービー鑑賞、スピーカーの接続、そしてタスクの実行というSound Blaster Audigy 2の特徴を際立たせるインタラクティブで情報の豊富ないくつかのデモで構成されています。

Sound Blaster Audigy 2 Feature Showcase デモ

Sound Blaster Audigy 2 Feature Showcase デモを使用してサウンドカードの優れたゲーム機能、ミュージック再生機能、そしてホームスタジオ機能を体感して下さい。

Sound Blaster Audigy 2のエキサイティングな以下の新機能をぜひ体験して下さい。

- **DVD-Audioの再生** この新たなHi-Fiミュージックフォーマットについて学び、DVD-Audioのクリップを再生して違いを体験して下さい。
- **EAX ADVANCED HDテクノロジー** 魅惑的な3Dバーチャルワールドを歩きながら複雑なマルチエンバイロメントオーディオエフェクトを体験して下さい。このデモを実行してエンバイロメントパニング、エンバイロメントリフレクション、エンバイロメントモーフィングといったEAX ADVANCED HDのテクノロジーを体験してみてください。EAX ADVANCED HDをオンにした場合とオフにした場合とでシーンを比べてみれば、ゲーム開発者の多くが最高のゲーム体験のためにEAX ADVANCED HDテクノロジーを使用している理由が理解出来ることでしょう。
- **ドルビーデジタルサラウンドEXのサポート** リアチャンネル(リアセンタースピーカー)が追加されたTHXオーディオデモを聴いてみて下さい。リアチャンネルが2チャンネルしかないシステムよりも一段と充実したリアルなサラウンドサウンドが生成されます。

注意: Sound Blaster Audigy 2 Feature Showcase デモはパッケージに付属のデモCDを使用してインストールすることが出来ます。デモはSound Blaster Audigy 2 Platinum eXカードのハードウェアの機能を利用するので、このデモはSound Blaster Audigy 2 Platinum eXカードがインストールされていなければ起動しません。



Sound Blaster Audigy 2 ソフト ウェアの紹介

Creative MediaSource Go!

ここでは多才かつ強力な Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX の機能を余すところなく活用出来るようにする Sound Blaster Audigy 2 の主なソフトウェアについてご案内します。

Creative MediaSource Go! は Creative MediaSource のコンポーネントだけでなく、他の Sound Blaster Audigy 2 のアプリケーションも簡単に実行出来る便利なラウンチャーです。

スタートメニューから Creative MediaSource Go! を選択すると Creative MediaSource Go! Launcher が起動します。Creative MediaSource Go! はデスクトップ上を自由に移動可能な小さなバー状の UI を持っています。バーの [Go!] ボタンをクリックすると展開されます。Creative MediaSource Go! Launcher には、Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX をコントロールするためのユーティリティやアプリケーションを起動するアイコンが含まれます。

Creative MediaSource Go! の使い方に関する詳細は Creative MediaSource Go! の [オンラインヘルプ](#) を参照して下さい。

Creative MediaSource Go! Launcher

Creative MediaSource Go! Launcher はちょうど Windows の [スタート] ボタンのように Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX をコントロールしたり、カスタマイズしたりするのに必要なソフトウェアのほとんどにアクセス出来る場所を提供します。

Creative MediaSource Go! Launcher は [プログラム] [プロダクトセッティング] [プロダクトサポート] 及び [コンパニオンプロダクト] の 4 つのタブで構成されています。

- [プログラム] タブには Sound Blaster Audigy 2 のアプリケーション (Creative MediaSource プレイヤー、Creative MiniDisc Center、Wave Studio) へのショートカットが収められています。
- [プロダクトセッティング] タブには Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX の設定を変更する (Creative Splash Screen、SoundFont Bank Manager、スピーカー設定、Surround Mixer、EAX コンソール、リモートコントロール有効) へのショートカットが収められています。

- [プロダクトサポート]には診断ソフトウェア (Creative Diagnostics)、製品アップデート情報、製品登録フォーム (Product Registration)、デモ版ソフトウェアそしてデバイスコントロールが含まれています。
- [コンパニオンプロダクト]では他の Creative 製品やアプリケーションに関する情報を見ることが出来ます。この場合インターネットへの接続が可能な状態である必要があります。

Creative MediaSource Go! の使い方に関する詳細は Creative MediaSource Go! の [オンラインヘルプ](#) を参照して下さい。

Creative MediaSource プレイヤー



著作権の規制に基づき DVD オーディオコンテンツの再生中は録音機能が無効となります。

Creative MediaSource プレイヤーはミュージックやマルチメディアエンターテイメントに必要なプレイヤーソフトウェアです。他のメディアプレーヤーと異なり Creative MediaSource プレイヤーは、Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX ハードウェアのパワーを引き出すように設計されています。

- MP3、WAV、WMA、NVF、MLP、VideoCD などのミュージック、及びマルチメディアファイルの再生
- EAX を使用したサラウンドエフェクトによるミュージックの再生強化
- ピッチに影響を及ぼすことなくオーディオの再生をさまざまな速度に変更 (タイムスケーリング)
- 異なるラウドネスレベルで録音されている場合でも、ほぼ同じレベルで曲のリストを再生するスマートボリュームマネージメント
- 1 回のクリックで簡単にプレーヤービューとオーガナイザービューの切り換えが可能
- バンドルされている Creative MediaSource プレイヤーのレコーディング機能を使用してオーディオの録音が可能 (以下をご覧ください)

再生と同時に実行可能なマルチチャンネルレコーディング

Creative MediaSource プレイヤーのレコーディング機能を使用するとサウンドカードで処理された全てのオーディオソースから最高 24 ビット /96 kHz での録音が可能です。再生と同時に録音が可能で実行可能なマルチチャンネルレコーディングモードではカードの 6.1 チャンネルアナログスピーカー出力からオーディオを直接取得出来るため、ライン出力コネクタにケーブルを接続する必要がありません。この方法でサラウンドサウンドの映画やゲームプレイの音声、及び CMSS や EAX エフェクトで音響効果を加えたりアップミックスしたオーディオコンテンツも録音可能です。Creative MediaSource プレイヤーの使い方に関する詳細は [オンラインヘルプ](#) を参照して下さい。

Creative MediaSource オーガナイザー

膨大な数のオーディオ CD や MP3 ファイルのコレクションの管理は悩みの種となることがあります。Creative MediaSource オーガナイザーを使用すればハードディスクや外付け記憶装置など、どの場所に保存されていようとデータを簡単に探し出すことが出来ます。以下はオーガナイザーで行うことが可能な作業のリストです。それぞれの作業の詳細設定は [ツール]メニューの [設定] を選択し、該当するタスクのタブで行うことができます。

曲の検索と整理

Creative MediaSource オーガナイザーはハードディスクを検索して「PC ミュージックライブラリ」又は、PCML と呼ばれる使用可能な曲のデータベースをコンパイルします。PCML があればこれを分類して曲を検索することが出来ます。精巧なエンジンとアーティスト、ジャンル、アルバムという3つの検索フィールドにより検索は高速に行われます。

曲が見つければ再生リストを作成してお好みの順番で自動的に再生することが可能です。又、ID3 タグにより各 MP3 レコーディングについての情報を入力したり、編集したりすることも出来ます。

ミュージックデータベースを最新の状態に保持

曲はコンピューターやその他の記憶装置に追加されたり、それらから削除されたりするのでPCMLは最新の状態に保つ必要があります。Media Sniffer は、ファイルの変更の有無についてハードディスク上の指定のフォルダを監視しそれに応じてPCMLを更新します。

曲の転送

Creative MediaSource オーガナイザーを使用して Creative NOMAD シリーズ (NOMAD 2 以降のモデル) との間でミュージックファイルを転送することが出来ます。

マルチメディアコンテンツの自動再生

Detector はユーザーが簡単にマルチメディアコンテンツを使用出来るようにします。種類の異なるメディアを再生するために別のソフトウェアを捜し回る必要はありません。

Detector は CD、及びビデオ CD がセットされたことや Creative NOMAD Jukebox や Creative NOMAD MP3 プレーヤーなどの外部機器が接続されたことを自動的に認識します。ユーザーが操作しなくても認識と同時にメディアコンテンツの再生が自動的に開始されます。

曲の抽出と変換

コンピューターに数百もの曲を保存するとハードディスクのスペースが無駄になる可能性があります。WAV ファイルやオーディオ CD のトラックは曲あたり 50 MB のディスクスペースを使用することがあります。オーディオ CD のトラックはハードディスクの使用量を減らすため、サイズの小さい 4 ~ 5 MB の MP3 ファイルに変換することができます。Creative MediaSource オーガナイザーに用意されている「オーディオ CD/ リッピング」モジュールを使用するとオーディオ CD からトラックを抽出し MP3 なら最大 320 kbps、WMA なら最大 160 kbps というビットレートでこれらのフォーマットに変換出来ます。

オーディオ CD からリッピングしたトラックの情報を手作業で入力しなくても済むように CDDb と呼ばれる機能でコンピューターをインターネットに接続し、自動的にトラック名やその他の役立つトラック情報をユーザーに代わって取得するようにすることが可能です。

記録可能な CD メディアへのミュージックの保存

CD-R/RW ドライブがあればミュージックの保存に使用されるコンピューターのハードディスクの容量を減らすため、多くの家庭用 CD プレーヤーで再生可能な CD-R にオーディオトラックを記録するという方法も可能です。Creative MediaSource オーガナイザーの「Burn CD」モジュールにより WAV や MP3、そして WMA ファイルから自分だけのオーディオ CD や MP3 CD を製作することが出来ます。又、この「Burn CD」機能により製作したオーディオ CD に合った CD ジャケットや曲名等のメモを手軽にデザインして作成し、印刷することも可能です。

Creative MediaSource オーガナイザーの使い方に関する詳細は、Creative MediaSource オーガナイザーの [オンラインヘルプ](#) を参照して下さい。

Creative MediaSource DVD-Audio プレイヤー

このアプリケーションを使用すると DVD-Audio ディスクを再生することが出来ます。24 ビット /96 kHz のマルチチャンネルサラウンドミュージックや最大 24 ビット /192 kHz のステレオ再生を楽しむことが可能です。Pentium 1 GHz 以上、又は、同等の性能を持つ Pentium 100% 互換の CPU を推奨します。Windows 98 SE、及び Window Me では 128 MB 以上、Windows 2000 SP3、又は、Windows XP SP1 では 256 MB 以上のメインメモリーが必要です。又、速度が 6 倍以上の第 2 世代 DVD-ROM ドライブが必要です。オペレーションシステム特有のサポートに関する最新情報については <http://japan.creative.com> を参照して下さい。

Creative EAX コンソール

Creative EAX コンソールにより Audigy 2 エフェクツエンジンの設定が可能となります。

まるでその場に居合わせたかのようなサウンドに驚かれるかもしれません。イメージが浮かびそれが本当に目前に広がっているように感じられるでしょう。ゲームやミュージック、その他の用途においてリアルなサウンドとインタラクティブなオーディオ体験を再現するコンピューター業界で初めてのシステムです。この EAX エフェクツによってコンピューターがホームシアター品質を上回るほどの能力を獲得します。このようなシステムから発せられるサウンドに夢中になると非常に多彩なイマジネーションの中で、目の前に実物が浮かび上がります。EAX オーディオエフェクツは部屋の大きさや音響特性、リバース、エコー、その他の多様なエフェクツを考慮することで実世界の音響空間をモデル化することに成功しています。

Creative EAX コンソールはエフェクト、CMSS 3D、クリーンアップ、そしてタイムスケーリングという4つのセクションで構成されています。

エフェクト

[エフェクト]ではサウンドを強化する方法を選ぶことができます。

- アドバンスドEQを使用すると個々の好みや機器の特性に合わせてサウンドの低域、中域、又は、高域の周波数帯を強くしたり弱くしたり出来ます。ジャズやロックといったさまざまなプリセットを選択してお好みのオーディオ特性に合わせて下さい。
- スペシャルFXを使用するとあらかじめプログラムされたアルゴリズムによってサウンドを修正し、男性の声を女性の声に変えたり、人間のスピーチを「シマリスのトーク」に変えたりすることが出来ます。特にインターネット上で通信するときなどに大いに楽しめます。
- スタジオはギターにディストーション、ワウワウ、ディレイ、そしてコーラスエフェクツを加えることが出来ます。
- エンバイロメントはアリーナ、コンサートホール、ジャズクラブなど典型的な音響空間をシミュレートします。「コンサートホール」などのエフェクツを選択することにより独特のエコーや反響が加えられ、どのようなミュージックのサウンドでもまるでコンサートホール内で演奏されているかのように変えることが可能です。設定の変更によりエフェクツの種類や適用するエフェクツの程度などを変換することが出来ます。

コンピュータにリアスピーカーを接続すれば、EAX で部屋がコンサートホールやジャズクラブに変身したような錯覚を起こすことでしょう。EAX は接続するスピーカーが多いほど効果が増します。EAX では最大6台のスピーカーとサブウーファー1台がサポートされます。

CMSS 3D: サラウンドサウンド のシミュレート

CMSS (Creative MultiSpeaker Surround) 3D を使用すると、たった2台のスピーカーでも2チャンネルのサウンド (ステレオ) がサラウンドのように聞こえます。アナログ 5.1、又は、アナログ 6.1 マルチチャンネルスピーカーシステムのユーザーであれば CMSS で通常のステレオからサラウンドサウンドをシミュレートすることも可能です。これはステレオのサウンドトラックのみが含まれるタイトルを鑑賞する際に便利です。

4/4.1、5.1、又は、6.1 チャンネルスピーカーシステムでマルチチャンネルのミュージックを強化するには CMSS を、そして DVD ムービーには CMSS2 を選択して下さい。

注意: 4/4.1 チャンネルスピーカーシステムではサブウーファーチャンネルはスピーカー側で処理されます。

クリーンアップ: ノイズと歪みの低減

クリーンアップによりレコーディング済みのオーディオの再生時やリアルタイムのサウンドを処理してノイズ、クリック音、そして人為的なその他の不要な音を低減することが可能です。例えば古いレコード盤のミュージックをレコーディングする際に「カチッ」という音や「ボン」という音をこのクリーンアップ機能で低減することが出来ます。レコーディング時にノイズクリーンアップ機能が始動するとクリックメーターがそれを示すとともに処理クリック音の数を表示します。

タイムスケーリング: 再生速度の変更

カラオケファンやミュージシャンなら歌詞を調べたり、ミュージックに合わせて演奏したりする際、曲の再生速度を遅く (あるいは速く) したいと思うことがあられるでしょう。しかし速度を変えると普通、曲のピッチまで変わってしまいます。タイムスケーリング機能を使用すると Sound Blaster Audigy 2 のユーザーは曲のピッチを保ちつつ、再生速度を変えることが出来ます。

EAX コンソールの使い方に関する詳細は Creative EAX コンソールの [オンラインヘルプ](#) を参照して下さい。

Creative Surround Mixer

Creative Surround Mixer を使用して再生/録音したい機器を選択することが出来ます。Surround Mixer には 2 つのモードがあります。[ベーシック] 又は、[アドバンスド] をクリックすることで各モードを切り替えます。

[ベーシック] モードでは以下の操作を実行出来ます。

- 再生、又は、録音時におけるさまざまなオーディオ入力ソースからのサウンドのミキシング
- ボリューム、バスとトレブルのレベルのコントロール

[アドバンスド] では以下の操作を実行出来ます。

- センター、及びサブウーファーのボリュームコントロール
- スピーカー(取り付けられている場合)の相対的なバランス/フェードのコントロール

Creative Surround Mixer の使い方に関する詳細は、Creative Surround Mixer の [オンラインヘルプ](#) を参照して下さい。

スピーカー設定

スピーカーのセッティングを行います。[スピーカーセレクション] と [バスマネジメント] の 2 つのモードがあります。

- 使用するスピーカーの台数、及び構成の指定
- スピーカーのテスト
- デジタル出力の有効/無効の切り替え
- サブウーファーのクロスオーバー周波数、及びボリュームのコントロールによるバス出力の管理

Creative スピーカーキャリブレーション

Creative スピーカーキャリブレーションはスピーカーの設定を最適なものとし、より優れたサラウンドサウンドやゲームのサウンドエフェクツが生成されるように設置位置を決めるのに役立ちます。

Creative MiniDisc Center

Creative MiniDisc Center は DAT (デジタルオーディオテープ) 機器や MiniDisc (MD) レコーダー等のデジタルレコーダーに録音するためのソフトウェアです。

MiniDisc Center により次のことが出来ます。

- トラック間にプリセットした長さの無音のスペースを自動的に挿入
- MD レコーダーでの録音

Creative MiniDisc Center の使い方に関する詳細は Creative MiniDisc Center の [オンラインヘルプ](#) を参照して下さい。

Creative SoundFont バンクマネージャ

Creative SoundFont バンクマネージャを使用すると複数の SoundFont バンクを簡単に切り替えて演奏することが出来ます。このモジュールはユーザーがさまざまなプリセットをすばやく試聴したり、MIDI 機器をリセットしたり、コンピューターのメインメモリーにロードした SoundFont バンクを作成 / 修正 / 保存したり出来るように最適化されています。又、Creative SoundFont バンクマネージャは MIDI の 10 チャンネルでドラムキットの切り替えも行います。

コンピューターのキーボードやマウスを使用して SoundFont バンクを試聴したり、MIDI 機器で生成された楽譜を演奏したりするユーザーのために仮想キーボードが用意されています。SoundFont バンクのプリセットを編集するには <http://www.Soundfont.com> からダウンロード可能な Vienna SoundFont Studio を使用して下さい。

MIDI バンクやインストゥルメントの試聴には外付けの MIDI 入力機器を使用することが出来ます。まず、MIDI 入力機器をサウンドカードに接続し、次に Creative SoundFont バンクマネージャでその機器を選択して下さい。SoundFont テクノロジーのパワーを知ればそのサウンドデザインの可能性の大きさにきっと驚かれることでしょう。

Creative SoundFont バンクマネージャの使い方に関する詳細は、Creative SoundFont バンクマネージャの [オンラインヘルプ](#) を参照して下さい。



Creative Wave Studio

サウンドファイルの編集が必要なときはCreative Wave Studioを使用して下さい。このアプリケーションはWAV や MP3 フォーマットをサポートします。Wave Studio ならファイルフォーマットを変換したり、サウンドのあらゆるセクションを編集したりすることが出来ます。フェードインやフェードアウトなどのエフェクトもお手のものです。又、Wave Studio を使用して複数の曲を 1 つのファイルにまとめることも可能です。

Creative Wave Studio の使い方に関する詳細は、Creative Wave Studio の[オンラインヘルプ](#)を参照して下さい。

機能テスト ユーティリティ

Creative Diagnostics

Creative DiagnosticsはSound Blaster Audigy 2カードのオーディオハードウェアやソフトウェアの診断を行うテストプログラムです。又、初期状態の設定に戻すことも出来ます。Creative Diagnostics の使い方に関する詳細は、Creative Diagnostics の[オンラインヘルプ](#)を参照して下さい。

Sound
BLASTER

AUDIGY 2

A 仕様

ここでは Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX の仕様を示します。

仕様

ここでは Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX の仕様を示します。

特徴

PCIバス マスタリング

- PCIバージョン2.1互換
- バスマスター方式によりオーディオストリーミングのレイテンシーが解消されシステムの動作が高速化

Audigy プロセッサ

- ハードウェアアクセラレーションにより向上したデジタルエフェクツ処理
- 192 dB のダイナミックレンジ(理論値)を維持した32ビットのデジタル処理
- 最高品質のオーディオ再生を実現する特許を受けた8ポイント補間
- ハードウェアによる64ボイスのウェーブテーブルシンセサイザー
- プロ品質のデジタルミキシング、及びイコライザー処理
- 使用可能な空いているメインメモリーの容量に応じて割り当てられる SoundFont バンク

さまざまなオーディオ機能

- CD オーディオ、ライン入力、Aux、及びマイクロフォンなどのアナログソースを AC 97 Codec によって内部デジタルソースとミキシング
- それぞれ任意のサンプリングレートで64のオーディオチャンネルを再生
- Audigy 2 Digital Mixer 内の全デジタルソースに対する32ビットミキシング
- アナログ入力を96 kHz/24ビットでアナログデジタル変換
- デジタルソースを96 kHz/24ビットでデジタルアナログ変換してアナログ5.1スピーカーに出力
- ステレオデジタルソースを192 kHz/24ビットでデジタルアナログ変換してステレオ出力

プロ仕様のデジタルオーディオ処理

- 16/24ビット、サンプリングレート、8、11.025、16、22.05、24、32、44.1、48、及び96 kHzのレコーディング（最大24ビット/96 kHzのASIO 2.0をサポート）
- 最大24ビット/96 kHzの入力信号をサポート
- デジタル出力（サンプリングレートは44.1 kHz、48 kHz、96 kHzから選択可能）
注意： Microsoft DRM (Digital Right Management) 技術で作成、保護されたデジタルオーディオコンテンツには対応しません。
- 5.1 ch デジタル出力（デジタルDIN接続時）が可能
- ケーブル接続の手間を省く SPDIF 入出力（バイパス）のソフトウェアによる切り替え
- ASIO 2.0 対応による低レイテンシーマルチトラックレコーディング

柔軟な Mixer コントロール

- CD デジタルオーディオ、ライン入力、Aux、マイクロフォン、Wave/DirectSound デバイス、MIDI デバイス、ライン入力 2、マイクロフォン 2、及び SPDIF In のソフトウェアコントロール（再生時）
- アナログミックス（CD デジタルオーディオ、ライン入力、Aux のミックス）、マイクロフォン、Wave/DirectSound デバイス、MIDI デバイス、CD デジタルオーディオ、ライン入力 2、ライン入力 3、マイクロフォン 2、Aux 2、及び SPDIF In のソフトウェアレコーディングコントロール
- 録音時に使用する入力ソースの切り替え、及びさまざまなオーディオソースのミキシング
- 調整可能なマスタボリュームコントロール
- バスとトレブルを個別にコントロール
- フロントとリアのバランスをコントロール
- ミュート/パンコントロール

THX 認証

- 現行では最も厳しく厳密なオーディオ品質、及び性能テストに適合
- 名高い THX のオーディオ・ビジュアルシステムの知識、及び専門技術による認証を受け、映画館のような最高のメディア体験を提供

ドルビーデジタル (AC-3) 及びドルビー デジタルEX デコーディング

- ドルビーデジタルEXのソフトウェアデコード
- ドルビーデジタル(AC-3)/DTSのパススルー
- Bass Redirection: 小さなスピーカーを使用したシステムでの重低音再生を強化
- クロスオーバーパス周波数(10 ~ 200 Hz)で個別のサブウーファーユニットに合わせて低音レベルを調整可能
- 調整可能なセンター、及びサブウーファーのレベルコントロール

Creative Multi Speaker Surround (CMSS)

- マルチスピーカーテクノロジー
- モノラル、又は、ステレオ音源を6.1チャンネルにアップミックス
- プロ品質のパンニング、及びミキシングアルゴリズム

SB1394

- IEEE1394a仕様に準拠
- 100、200、及び400 Mbpsのデータ伝送レートをサポート
- IEEE1394 互換のデバイスをデジチェーン構成で最大63個までサポート
- IEEE1394 互換デバイスに最大3ワットの電源を供給

接続性

Sound Blaster Audigy 2 Platinum eXカード

オーディオ出力

- リアブラケット上のステレオミニジャックによるアナログライン出力×2(ライン出力1、及びライン出力2)
- ライン出力1でステレオヘッドフォンをサポート(32オーム)

- リアブラケット上の4極ミニジャックによるライン出力(フロントセンター、リアセンター、及びサブウーファー)

インタフェイス

- AD_LINK 1、及びAD_LINK 2コネクタ (Audigy 2 ブレイクアウトボックスへの接続用)
- ジョイスティック /MIDI ブラケットの接続用コネクタ

Sound Blaster Audigy 2 ブレイク アウトボックス

フロントパネル



6ピンSB1394ポート(コネクタ)の最大出力は3Wです。IEEE1394ハードディスクやCD-RWドライブなど電力消費の大きいデバイスは、デバイス自身で電源を持たない場合には、このポートに接続出来ない場合があります。

- 標準ステレオジャックのヘッドフォン出力
- 標準ステレオジャックのアナログライン入力1/マイクロフォンの共用入力。ゲイン(又は、レベル)コントロール付きのスイッチによる入力選択が可能
- 標準ステレオジャックのライン入力2
- 光デジタル入出力(光角型コネクタ)
- IEEE 1394 デバイス接続用のSB1394コネクタ
- リモコンの赤外線受光部(伝送範囲4メートル以内、中心線から15度以内)



リアパネル

- Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX カード接続用 AD_LINK 1、及び AD_LINK 2 コネクタ
- 標準 MIDI 入出力コネクタ
- IEEE1394 互換機器接続用の SB1394 コネクタ
- デジタル DIN 出力ジャック
- ライン入力 (ピンジャック)
- 同軸デジタル入出力ジャック (ピンジャック)

Sound
BLASTER

AUDIGY2

B トラブルシューティングとFAQ

ここではインストール時、又は、使用時に発生する可能性のある問題の解決方法を説明します。

トラブルシューティングとFAQ

ソフトウェアのインストールに関する問題



Windows 2000、及びXPは、OSの仕様上デフォルトで「自動再生」が有効になっている為、「自動挿入」チェックボックスは表示されません。

Sound Blaster Audigy 2 インストール/アプリケーションCDをCD-ROMドライブに挿入しても、自動的にインストールプログラムが起動しない。

Windowsの自動再生機能が有効になっていない可能性があります。

自動挿入機能を使用して自動再生を有効にするには(Windows 98 SE、Windows Meのみ)

1. [スタート][設定][コントロールパネル]の順にクリックします。
2. [コントロールパネル][システム]アイコンをダブルクリックします。
3. [システムのプロパティ]ダイアログボックスの[デバイスマネージャ]タブをクリックし、CD-ROMドライブを選択します。
4. [プロパティ]ボタンをクリックします。
5. [プロパティ]ダイアログボックスの[設定]タブをクリックし[自動挿入]チェックボックスが選択されていることを確認します。
6. [OK]ボタンをクリックしてダイアログボックスを終了します。

サウンドに関する問題

オーディオファイルが再生されたとき、予期しない過剰なサウンド、又は、エフェクトが生じた。

不適切なプリセットが選択されている可能性があります。

適切なプリセットに切り換えるには

1. EAX コンソールから[エフェクト]タブをクリックします。
2. [オーディオエフェクト有効]チェックボックスをクリックし無効、又は、適切なプリセットを選択します。

ヘッドフォンから音が出ない。

以下を確認して下さい。

- ヘッドフォンがライン出力1ジャックに接続されていること。
- [Speaker Settings]/[スピーカーセレクション]タブで[スピーカー/ヘッドフォンセレクション]ボックスに[ヘッドフォン]が選択されていること。
- [Creative Surround Mixer]/[ベーシック]モードでレコーディングソースに「再生リダイレクト」が選択されていること。

個別のアナログ録音ソースがSurround Mixerに表示されない。

以下に示すアナログ録音ソースがアナログミックス(ライン/CD/AUX/PC)という1つの録音コントロールにまとめられています。

- ラインイン
- CD Audio
- Auxiliary
- PCスピーカー

Surround Mixerで個別のアナログ録音ソースを選択出来ない。

Surround Mixerの録音パネルで選択された録音ソースがアナログミックス(ライン/CD/AUX/PC)であることを確認します。詳細についてはB-2ページの「個別のアナログ録音ソースがSurround Mixerに表示されない。」を参照して下さい。

個別のアナログソースを録音するには

- Surround Mixerの[ベーシック]モードの録音パネルで選択された録音ソースがアナログミックス(ライン/CD/AUX/PC)であることを確認します。
- [ソース]パネルで [スピーカー]ボタンをクリックし、そのボタンの上に赤いバツ印しを付け録音したくないアナログソースをミュートします。

スピーカーから音が出ない。

以下を確認して下さい。

- まず最初にスピーカーがSound Blaster Audigy 2 Platinum eXカードのライン出力に接続されていることを確認します。
- 次に正しいソースをSurround Mixerの[ソース]パネルで確かめます。
- それでもまだ音が聞こえない場合は、ボリュームコントロールの上にある赤いプラス記号をクリックし[デジタルアウトのみ]チェックボックスが選択されているかどうか確認します。このチェックボックスが選択されている場合は、デジタルアウトのみの設定になっているので音を聞くにはデジタルスピーカーを接続しなければなりません。詳しくはSurround Mixer オンラインヘルプの[デジタルアウトのみ]の項を参照して下さい。

.wav ファイルや MIDI ファイル、AVI クリップなどのデジタルファイル再生時、オーディオが出力されない。

以下を確認して下さい。

- スピーカーの音量コントロールノブがある場合、中程度の範囲にします。Surround Mixer を使うと必要に応じて音量を調整出来ます。
- アンプ内蔵スピーカーがカードのライン出力ジャックに接続されている。
- カードと周辺機器の間でハードウェアの競合が起きている。B-11 ページの「I/O アドレスの競合の解決方法」を参照して下さい。
- [スピーカー設定]の[スピーカーセクション] [スピーカー/ヘッドフォンセクション]の選択は、使用しているスピーカーもしくはヘッドフォンと一致させる必要があります。

オーディオCDの再生やCD-ROMが必要なゲームをプレイしたりする際にサウンドが出力されない。

問題を解決するには以下の手順で「デジタルCD再生」を有効にします

Windows 2000の場合

- i. [スタート] [設定] [コントロールパネル]の順にクリックします。
- ii. [コントロールパネル]の[システム]アイコンをダブルクリックします。
- iii. [システムのプロパティ]ダイアログボックスで「ハードウェア」タブをクリックし「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。
- iv. お使いのDVD/CD-ROMドライブを選択しダブルクリックしてプロパティダイアログの「プロパティ」をクリックします。
- v. 「このCD-ROMデバイスでデジタルCD再生を有効にする」チェックボックスをクリックして有効にします。
- vi. [OK]ボタンをクリックします。



他のWindowsをお使いの場合は、多少手順に違いはありますが、(例:コントロールパネルの表示方法や「システム」アイコンではなく「マルチメディア」アイコン)、おおまかな流れは似ています。詳細はお使いのWindowsのヘルプファイルをご覧ください。

ソースをパニングすると音が消えることがある。

この状態はデジタルアウトのみの設定で Surround Mixer 以外のソフトウェアミキサアプリケーション (例えば、Windows プレイコントロール) を使って、音源の左右バランスを Surround Mixer の音源をパンする位置と比較して反対側に設定したときに発生します。例えば Windows プレイコントロールの CD バランスが左側で Surround Mixer で CD (デジタル) を右側にパンするような場合です。

問題を解決するには

その Surround Mixer 以外のミキサーを開き、全てのオーディオ入力ソースのバランスを中央に戻します。これで Surround Mixer でソースをパニングしても音が消えることはなくなります。

VIA チップセット のマザーボード の一部に見られ るファイル転送 の問題

Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX カードを VIA チップセットのマザーボードに取り付けると、ごく一部ですが次のような問題が生じる場合があります。

サイズの大きなデータを転送するとコンピューターが反応しなくなったり(「ハング」したり)、自動的に再起動されたり、あるいはデータが別のドライブから完全に転送されなかったり破損したりする。

これらの問題はマザーボードに VIA VT82C686B コントローラーチップセットが組み込まれた、ごく一部のコンピューターに見られます。



お使いの Windows の種類によっては、一部操作手順が異なります。詳細はお使いの Windows のヘルプファイルをご覧ください。

マザーボードに VT82C686B チップセットが組み込まれているどうか確認するには

- コンピューターのマザーボードのマニュアルを参照するか、又は、
- i. [スタート] [設定] [コントロールパネル] の順にクリックします。
 - ii. [システム アイコン] をダブルクリックします。
 - iii. システムのプロパティ [ハードウェア] タブの [デバイスマネージャ] ボタンをクリックします。
 - iv. [システム デバイス] をダブルクリックします。
 - v. 表示されたリストに図 B-1 に示されている項目が含まれているかどうか確かめます。
 - vi. これらの項目が表示されている場合は、コンピューターのカバーを取り外し、マザーボード上の VIA チップセットの場所を確かめます (2-1 ページの安全上の予防措置に注意して下さい)。VT82C686B チップセットにはチップ上にモデル番号が記載されています。

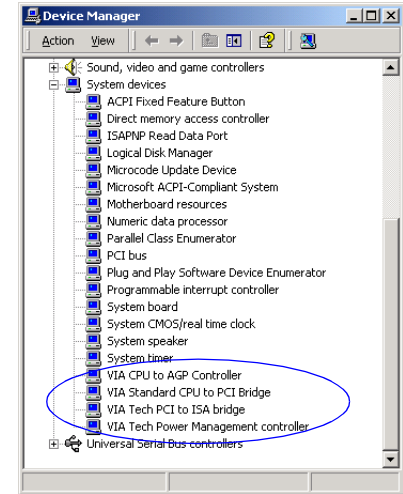


図 B-1 [デバイスマネージャ] タブ

VT82C686B チップセットが含まれている場合次のいずれか、又は、両方を行うことによって上記の問題を解決することが出来ます

- <http://www.viatech.com> から VIA 4in1 ドライバをダウンロードする
- マザーボードの最新の BIOS を製造元の Web サイトから入手する

これらのウェブサイトのコンテンツは他社の管理下にあります。CreativeはこれらのWebサイトから得た情報やダウンロードに対して責任を負いません。この情報はユーザーの便宜をはかることのみを目的として提供されています。

不十分な SoundFont キャッシュ



容量の小さい SoundFont の使用は、音質の低下とトレードオフの関係にあります。

SoundFonts をロードするためのメモリーが不十分である。

SoundFont バンクマネージャに割り当てられたメモリーが不十分なまま SoundFont 互換 MIDI ファイルがロードされていたり再生されているとこの状態になることがあります。

SoundFont キャッシュを多く割り当てるには

1. [バンク] をクリックします。
[設定バンク] ダイアログボックスが表示されます。
2. [バンクスタック] ボタンをクリックして SoundFont バンクを容量の小さいものに変更します。
3. [ロード] ボタンをクリックして空いているインデックス、又は、使用中のインデックスに SoundFont バンクを加えます。
4. 追加場所に既にバンクが含まれており、そのバンクの代わりに新たなバンクをロードする場合はそのバンクを選択して [置換] ボタンをクリックします。
5. [OK] ボタンをクリックしてバンクの設定を完了します。

割り当てられる SoundFont キャッシュはコンピューターの使用可能なメインメモリーに依存します。使用されるキャッシュのサイズが大きすぎるとコンピューターの動作が遅くなる場合があります。

コンピューターの使用可能なメインメモリーがまだ不足している場合

次のどちらかを行います。

- Creative SoundFont バンクマネージャの [設定バンク] ダイアログボックスで [バンクスタック] ボックスの SoundFont バンクを容量の小さいものに変更します。
- コンピューターのメインメモリーを増設します。

ジョイスティックに関する問題

ジョイスティックが動作しない。

サウンドカードのジョイスティック /MIDI コネクタとシステムのジョイスティックポートが競合を起こしています。

問題を解決するには

サウンドカードのジョイスティック /MIDI コネクタを無効にし、代わりにコンピューターのジョイスティックポートを使用して下さい。次のように行います。

1. [スタート] [設定] [コントロールパネル] の順にクリックします。
2. [コントロールパネル] ウィンドウの [システム] アイコンをダブルクリックします。
3. [システムのプロパティ] ダイアログボックスで [デバイスマネージャ] タブをクリックします。
4. [サウンド、ビデオ、及びゲームのコントローラ] をクリックし、次に [Creative Audigy 2 Gameport] (Windows 2000 の場合は [Creative Game Port]) を選択します。
5. [プロパティ] ボタンをクリックします。
6. プロパティのダイアログボックスで以下のようにします。
Windows 2000/XP では [デバイスの使用状況] プルダウンメニューで
 - このデバイスを使わない(無効)を選択します。[このハードウェアプロファイルで使用不可にする] チェックボックスがある場合 (Windows 98 SE/Me)
 - このチェックボックスを選択し無効にします。
7. [OK] をクリックして Windows を再起動し、変更を有効にします。

ゲームポートジョイスティックのインタフェイスが無効になっているときはデバイスマネージャーのエントリーに赤い×印が付きます。

ジョイスティックが適切に動作しないプログラムがある。

プログラムはコンピューターのプロセッサタイミングを使用してジョイスティックの位置を計算する場合があります。プロセッサが高速だとプログラムがジョイスティックの位置を範囲外と推定し、誤って決定してしまうことがあります。



システムソフトウェアの知識がない場合は、BIOS の変更を行わないで下さい。

問題を解決するには

お使いのマザーボード/コンピューターのシステム BIOS 設定の 8 ビット I/O リカバリータイムの値を大きくします。もし可能ならば AT バススピードを調節してクロックを遅くするのも有効です。それでも問題が解決しない場合は別のジョイスティックをお試し下さい。

複数のオーディオデバイスに伴う問題

既にインストールされている他のサウンドカードが動作しない。

コンピューターに既に他のオーディオデバイスがインストールされている場合があります。このようなオーディオデバイスはサウンドカードであったり、オンボードオーディオチップセットであったりします。Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX カードをインストールする前に、既存のオーディオデバイスを完全にアンインストールして削除しておくことをお勧めします。コンピューターで複数のオーディオデバイスを動作させると動作や機能に問題が生じる可能性があります。

このため Sound Blaster Audigy 2 のインストール中に以下の作業を行って下さい。

- インストール済みの Sound Blaster Audigy シリーズ、Sound Blaster Live! シリーズ、又は、Sound Blaster PCI シリーズが Sound Blaster Audigy 2 のインストーラーによって検出されると古いオーディオデバイスを完全にアンインストールして取り外すことを勧めるメッセージボックスが表示されます。このボックスで はい ボタンをクリックし、画面の手順に従って古いオーディオデバイスの削除処理を完了します。そしてコンピューターから古いサウンドカードを取り除いて下さい。

- コンピューターにその他のサウンドカードがインストールされていることが検出された場合、完全なアンインストール処理を行い、古いオーディオデバイスを取り除くように推奨するメッセージボックスが表示されます。このボックスで「はい」ボタンをクリックし Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX カードのインストール処理を続けます。

サウンドカードのインストール後に既存のカードのソフトウェアの完全なアンインストール処理を行いコンピューターから他のサウンドカードを取り除いて下さい。

オンボードオーディオチップセットを無効にするには以下の手順に従います。

1. システムを再起動します。
2. メモリーチェック中にご使用のマザーボードに応じて F2 キー、又は、Delete キーを押します。BIOS セットアップ メニューが表示されます。
3. チップセット機能をセットアップするための項目を選択し Enter キーを押します。
4. Onboard Legacy Audio を選択し、Enter キーを押してオンボードオーディオチップセットを無効にします。
5. Esc キーを押し BIOS セットアップメニューに戻ります。
6. セットアップの保存と終了を行う項目を選択し Enter キーを押します。
7. Y キーを押し Enter キーを押します。



BIOS のメーカーや種類によって操作方法は異なります。具体的な操作方法は、お使いのコンピューターでご確認の上、正しく作業を行って下さい。

Sound Blaster Audigy シリーズ、Sound Blaster Live! シリーズ、又は、Sound Blaster PCI シリーズに関する問題

Sound Blaster Audigy、Sound Blaster Live!、又は、Sound Blaster PCI のアプリケーションが動作しない。

Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX では上記のアプリケーションは動作しない為、完全にアンインストールする必要があります。

問題を解決するには

コンピューターから古いカードのソフトウェアをアンインストールしてカード自体もコンピューターから取りはずします。あるいは Sound Blaster Audigy、Sound Blaster Live! カード、又は、Sound Blaster PCI カードを無効にします。

1. [スタート] [設定] [コントロールパネル] の順にクリックします。
2. [コントロールパネル] ウィンドウの [システム] アイコンをダブルクリックします。

3. [システムのプロパティ]ダイアログボックスで[デバイスマネージャ]タブをクリックします。
 4. [サウンド、ビデオ、及びゲームのコントローラ]をダブルクリックし該当するサウンドカードを選択します。
 5. [プロパティ]ボタンをクリックします。
 6. プロパティのダイアログボックスで以下のようにします。
Windows 2000/XPでは[デバイスの使用状況]プルダウンメニューで
 - このデバイスを使わない(無効)を選択します。[このハードウェアプロファイルで使用不可にする]チェックボックスがある場合 (Windows 98 SE/Me)
 - このチェックボックスを選択し無効にします。
 7. [OK]をクリックしてWindows を再起動し、変更を有効にします。
- それらのサウンドカードが無効になっているときは、デバイスマネージャのエントリーに赤い×印が付きます。

I/O アドレスの競合の解決方法



Windows 98 SE/Me オンラインヘルプのトラブルシューティングも参照して下さい。

サウンドカードと別の周辺機器が同じI/Oアドレスを使用するように設定されていると競合が発生することがあります。

I/Oアドレスの競合を解決するには[デバイスマネージャ]を使用してサウンドカード、又は、アドレスの競合を起こしている周辺機器のリソース設定を変更して下さい。

どのカードが競合の原因となっているか分からない場合は、サウンドカードやその他の基本的なカード(例えばディスクコントローラーやグラフィックスカードなど)以外のカードを一度全て取り外し[デバイスマネージャ]がコンフリクトの発生を示すまで再度1枚ずつカードを取り付けていきます。

Windows 98 SE、又は、Windows Me 環境でハードウェアの競合を解決するには

1. [スタート][設定][コントロールパネル]の順にクリックします。
2. [コントロールパネル]ウィンドウの[システム]アイコンをダブルクリックします。
3. [システムのプロパティ]ダイアログボックスで[デバイスマネージャ]タブをクリックします。

4. [サウンド、ビデオ、及びゲームのコントローラ] から競合を起こしているサウンドカードを選択し、[プロパティ] ボタンをクリックします。競合を起こしているデバイスは感嘆符 (!) で示されます。
5. [システムのプロパティ] ダイアログボックスで [リソース] タブをクリックします。
6. [自動設定] チェックボックスが選択されていることを確認し [OK] ボタンをクリックします。
7. Windows 98 SE/Me がサウンドカード、及びコンフリクトを起こしているデバイスにリソースを割り当て直すことが出来るようにコンピューターを再起動します。

ソフトウェア DVD プレーヤー に関する問題

DVD ムービーを見ながらオーディオ設定を変更すると (例えば 6 チャンネルモードと SPDIF 出力モードを切り替えるなど)、ソフトウェア DVD プレーヤーや Surround Mixer の設定は正しいにも関わらずうまく設定変更出来ない。

問題を解決するには

ソフトウェア DVD プレーヤーをいったん終了し起動しなおして下さい。

Windows 98 SE/ Me/2000 の DV ドライバに関する問題



1394 DV 接続ドライバは、Windows XP 上では動作しません。

DV カムコーダーが正常に動作しない。

MSDV カムコーダードライバが最新バージョン (v4.10.2226 以降) ではない可能性があります。

問題を解決するには

1. [Microsoft Web サイト](#) で Digital Video update for DirectX 8.0 ファイル (dx80bda.exe) をダウンロードします。
2. ダウンロードしたファイルをコンピューターにインストールします。
注意: まず DirectX 8.0、又は、8.0a ランタイムをインストールする必要があります。

問題が依然として解消しない場合、MSDV カムコーダードライバがご使用の DV カムコーダー向けに完全に最適化されていない可能性があります。

問題を解決するには

1. DV カムコーダーの電源を入れます。
2. Sound Blaster Audigy 2 インストール / アプリケーション CD を CD-ROM ドライブに挿入します。起動画面を閉じます。

3. エクスプローラを使用してCD-ROM内で1394フォルダを見つけDVConnect 240.exeファイルを実行します。そして画面の手順に従ってセットアップ処理を完了します。
Windows 98 SE を実行している場合 Windows 98 CD-ROM を挿入するように求められるかもしれません。画面の手順に従ってセットアップ処理を完了します。
4. [完了]ボタンをクリックします。
5. DVカムコーダーの電源をオフにした後もう一度電源を入れます。

Windows XP での問題

アプリケーションがインストールされているとWindows XPでハードウェアインストールエラーメッセージが表示される。

Microsoft社は各ベンダーに対してMicrosoft社による検定のためのソフトウェアを提出することを強く勧めました。ハードウェア機器のドライバが提出されなかった場合、又は、Microsoft検定に合格しなかった場合、下図のような警告メッセージが表示されます。



Creativeドライバのインストール時にこの警告メッセージが表示されるかもしれませんがその場合は、[続行]ボタンをクリックして下さい。弊社ではWindows XP上でドライバのテストを行いコンピューターの性能を低下させ不安定にしないことを確認しています。

デジタル機器に関する問題



Intel Application Accelerator 1.1.2 がコンピューターにインストールされている場合、DMA は全てのドライブに自動的に適応されます。

デジタルスピーカーから断続的にヒスノイズが聞こえる、あるいは音が全く聞こえない。

デジタル出力のサンプリングレートが受信側機器の条件と一致するように選択されていることを確認して下さい。デジタル出力のサンプリングレートをより低い値を選択しなければならない場合もあります。選択可能な値は 48 kHz、及び 96 kHz です。

問題を解決するには

Windows 98 SE、及び Windows Me の場合

1. [スタート] [設定] [コントロールパネル] の順にクリックします。
2. [コントロールパネル] ウィンドウの [システム] アイコンをダブルクリックします。
3. [システムのプロパティ] ダイアログボックスで [デバイスマネージャ] タブをクリックします。
4. [ディスク] アイコンをダブルクリックします。
コンピューターのドライブが表示されます。
5. ハードディスクドライブアイコンをダブルクリックします。
6. 表示されたダイアログボックスで [設定] タブをクリックします。
7. [DMA] (direct memory access) チェックボックスをクリックして有効にします。
警告のメッセージボックスが表示されます。
8. [OK] ボタンをクリックします。
9. 次に表示されるボックスで [OK] をクリックします。
10. [システムのプロパティ] ダイアログボックスの [閉じる] ボタンをクリックします。
11. コンピューターを再起動するように促されたら [はい] ボタンをクリックします。
12. 他のハードディスクドライブや CD-ROM、CD-RW、DVD-ROM ドライブなど他のドライブにも設定する場合は、ステップ 4 から 11 までを繰り返して下さい。ステップ 4 ではそれぞれのドライブのアイコンをダブルクリックします。

Windows 2000、及びWindows XPの場合

1. [スタート] [設定] [コントロールパネル]の順にクリックします。
2. [コントロールパネル]ウィンドウの[システム]アイコンをダブルクリックします。
3. [システムのプロパティ]ダイアログボックスで[ハードウェア]タブをクリックします。
4. [デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。
5. [IDE ATA/ATAPI コントローラ]アイコンをダブルクリックします。
IDEチャンネルが表示されます。
6. [プライマリIDEチャンネル]アイコンを右クリックします。
7. [プロパティ]をクリックします。
8. [プロパティ]ダイアログボックスで[詳細設定]タブをクリックします。
9. [DMAを有効にする]チェックボックスをクリックして有効にします。
10. [OK]ボタンをクリックします。

CREATIVE